

Тиристорный регулятор мощности трехфазный **ТРМ-З-Р-ПИД148-Н**

с функцией раздельного регулирования мощности, звезда с рабочей нейтралью; без вводного автомата, со встроенным ПИД-регулятором температуры

Руководство
по эксплуатации



Содержание

Введение.....	3
1. Назначение.....	3
2. Технические характеристики и условия эксплуатации.....	4
3. Устройство и принцип действия.....	5
4. Требования безопасности.....	20
5. Монтаж на объекте.....	21
6. Первое включение.....	21
7. Программирование.....	22
8. Использование встроенного ПИД-регулятора	28
9. Индикация данных на дисплее	29
10. Возможные неисправности и способы их устранения.....	29
11. Техническое обслуживание.....	31
12. Маркировка регулятора	32
13. Упаковка регулятора.....	33
14. Транспортирование и хранение.....	33
15. Комплектность.....	33
16. Гарантийные обязательства.....	33
Приложение А Схемы подключения.....	34
Приложение Б Схема расключения ПИД-регулятора	35
Приложение В Габаритные и присоединительные размеры.....	36

Введение

Настоящие «Руководство по эксплуатации» предназначены для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, порядком технической эксплуатации и обслуживания трехфазного тиристорного регулятора мощности, именуемого далее по тексту "ТРМ-3-Р-ПИД148-Н", "регулятор" или "устройство".

1. Назначение

1.1 Регулятор предназначен для регулирования переменного напряжения в сетях 220/380 В 50 Гц на активной и активно-индуктивной($\cos \varphi >0,2$) нагрузке двумя методами:

- А) фазовым, то есть изменением угла задержки отпирания силовых тиристоров;
- Б) методом пропуска периодов.

Регулятор нельзя использовать для электропитания приборов, содержащих электронные схемы(компьютеры, принтеры, телевизоры, телекоммуникационное оборудование и т.д.). Это может привести к выходу из строя как регулятора, так и питаемых приборов. В этом случае ответственность за поломку оборудования несет потребитель, а гарантийные обязательства изготовителя не действуют.

1.2 Нагрузка к регулятору подключается по схеме "звезда" с рабочей нейтралью.

1.3 Управление фазами может быть совместным или раздельным.

1.4 Регулятор может применяться как для ручного управления уровнем мощности, выделяемой в нагрузке, для чего предназначены кнопки и переменный резистор на передней панели шкафа, так и дистанционного управления в составе системы автоматизации. В качестве управляющих сигналов могут применяться:

- А) стандартный сигнал 0...10 В;
- Б) стандартный сигнал 0...20 мА;
- В) стандартный сигнал 4...20 мА;
- Г) внешний переменный резистор 1..10 кОм.

Команду разрешения для работы регулятора можно подать как вручную с помощью тумблера на лицевой панели, так и дистанционно, замкнув соответствующие клеммы.

Выбор сигнала управления и команды разрешения осуществляется путем программирования.

1.5 Регулятор является микропроцессорным программируемым устройством. Все запрограммированные пользователем уставки хранятся в энергонезависимой памяти микропроцессора.

1.6 Регулятор отображает на дисплее текущие данные о величине задающего сигнала, токах нагрузки, режимах работы, значения программируемых уставок и коды ошибок.

1.7 Встроенный ПИД-регулятор позволяет непосредственно управлять температурой, темпом нагрева и охлаждения объекта путем воздействия на

управляющий вход регулятора. ПИД-регулятор может управляться местно с панели управления или удаленно по протоколу ModBus.

1.8 Регулятор имеет широкий комплекс защит и автодиагностики, обеспечивающих надежное функционирование устройства и своевременное информирование потребителя о возникающих неисправностях и их упреждение.

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Основные технические характеристики устройства приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Технические характеристики ТРМ-3-Р-ПИД148-Н

Количество фаз	3
Сеть	198-242 В, 342/418 В, 50 Гц
Управление фазами	Совместное или раздельное
Способы регулирования мощности	Фазовый, пропуском периодов
Схема подключения нагрузки	"звезда" с рабочей нейтралью
Наличие вводного автоматического выключателя	Нет
Наличие кнопки аварийного отключения	Да
Вспомогательное питание для системы управления	198-242 В 50 Гц
Номинальный ток нагрузки, А	40, 80, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600
Регулирующий элемент	Тиристор
Тип системы управления	Микропроцессорная
Сигнал управления	0..10 В, 0..20 мА, встроенный переменный резистор, внешний переменный резистор, кнопки панели управления
Вход управления / входное сопротивление	0-10 В / 20 кОм 0-20 мА / 91 Ом 4-20 мА / 91 Ом
Плавный выход на заданную мощность	0.25 сек
Индикация	Жидко-кристаллический индикатор 32-символьный, 4 светодиода
Дополнительные контакты	3 программируемых реле 220 В 5 А. Выходной сигнал: "Работа", "Авария", "Готовность"
Тип ПИД-регулятора	ТРМ148-Щ1.И
Количество каналов измерения ПИД-регулятора	8
Управление ПИД-регулятором	Кнопками с лицевой панели приборов или удаленно по интерфейсу RS-485(протокол Modbus)
Защита: короткое замыкание на выходе	Электронная защита
Защита: перегрузка длительным током	Электронная защита
Защита: перегрев тиристоров	Датчик температуры 80 С
Защита: потеря фазы или "слипание" фаз	Электронная
Защита: контроль подключения нагрузки	Электронная, работает только перед пуском

Защита: контроль исправности тиристоров	Электронная, работает только перед пуском
Защита: несимметрия выходных токов(обрыв или повреждение нагрузки)	Электронная
Перегрузочная способность(действующее среднеквадратичное значение)	$I=1,5 I_{th} - 10 \text{ сек}, I=1,25 I_{th} - 30 \text{ сек}, I=1,1 I_{th} - 1 \text{ мин}$
Порог срабатывания защиты от короткого замыкания(амплитудное значение)	$I \geq 3I_{th}$
Точность поддержания тока в режиме стабилизации тока	2% I_{th}
Время стабилизации тока при скачке напряжения сети или нагрузки на 10% в режиме стабилизации тока	2..3 сек
Степень защищенности	IP41
Охлаждение	Принудительное встроенным вентиляторами
Ресурс вентилятора	50000 часов
Температура окружающей среды	0..40 °C
Относительная влажность воздуха	0..90% без конденсата (сухое помещение)
Изоляция	2,5 кВ между шасси, силовой цепью и управляющими цепями
Режим работы	Длительный, ПВ = 100%
Срок эксплуатации	Не менее 10 лет
Гарантия	12 месяцев

Для работы регулятора необходимо два напряжения. Одно напряжение через тиристоры коммутируется на нагрузку – оно называется силовым напряжением; другое напряжение используется для питания системы управления – оно называется вспомогательным. Вспомогательное напряжение – 220 В 50 Гц.

2.2 Регулятор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- А) закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- Б) температура окружающего воздуха от 0 до +40 °C;
- В) верхний предел относительной влажности воздуха не более 90 % без конденсации влаги;
- Г) атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- Д) место расположения до 1000 м над уровнем моря;
- Е) отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и других источников нагрева;
- Ж) отсутствие вибрации и ударов.

3. Устройство и принцип действия

3.1 Внутреннее устройство.

Внешний вид регулятора представлен на рисунке 3.1:



Рисунок 3.1 Внешний вид регулятора

На лицевой панели размещаются элементы индикации и управления:

- А) лицевая панель ПИД-регулятора;
- Б) светодиоды “Фаза А”, “Фаза В”, “Фаза С”;
- В) светодиод “Авария”
- Г) тумблеры “Работа фА”, “Работа фВ”, “Работа фС”;
- Д) жидкокристаллический индикатор;
- Е) кнопки “Пр.”, “Ф”, “>”, “<” для программирования и управления;
- Ж) ручки встроенных переменных резисторов “Упр.А”, “Упр.В”, “Упр.С”;
- З) кнопка аварийного останова.

Внутри шкафа размещаются:

- А) тиристорные модули(3 штуки);
- Б) радиатор охлаждения;
- В) платы системы управления;
- Г) клеммная колодка ХТ1 и ХТ2, ХТ3 для подключения сети и нагрузки;
- Д) автоматический выключатель QF1;
- Е) датчики тока (3 штуки)
- Ж) вентиляторы охлаждения

На боковой панели шкафа находится клемма заземления.

В качестве регулирующего элемента в устройстве используются три тиристорных модуля, каждый из которых содержит по два тиристора, соединенных по встречнопараллельной схеме. На лицевой панели размещены элементы индикации и управления. Внешние провода и кабели для подключения напряжения сети, нагрузки и цепей управления вводятся в шкаф с нижней стороны. Цепи управления и сигнализации подключаются к клеммникам X1, X2, X3, X4 соответственно на плате управления.

3.2 Режимы работы.

Регулятор в любой момент находится в одном из режимов работы. Эти режимы перечислены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Режимы работы регулятора

Название режима	Пояснение
“Готовность”	В этом режиме импульсы управления на силовые тиристоры не подаются, выходное напряжение на нагрузке отсутствует. Устройство непрерывно ожидает команды “Работа” или “Программирование”, при поступлении которых переходит в соответствующий режим. На индикаторе в первой строке отображается надпись “Готовность”, а во второй строке текущее значение сигнала задания
“Работа”	При совместном управлении фазами в этот режим регулятор переходит при наличии команды “Работа”. При этом на все тиристоры подаются управляющие импульсы, на нагрузке присутствует напряжение. На индикаторе отображается текущее значение сигнала задания и токи нагрузок. В случае появления команды “Стоп” регулятор переходит в режим “Готовность”. При раздельном управлении фазами в этот режим регулятор переходит при наличии хотя бы одной из команд “Работа фA”, “Работа фB” или “Работа фC”. На индикаторе отображается текущее значение сигнала задания для выбранного канала регулирования
“Авария”	В этот режим регулятор переходит при регистрации какой-либо аварийной ситуации. Импульсы управления на силовые тиристоры не подаются. Устройство не реагирует на команду “Работа” до ликвидации аварийной ситуации. После регистрации отсутствия аварийной ситуации регулятор может автоматически перейти в режим “Работа” или “Готовность” в зависимости от вида аварийной ситуации и запрограммированных настроек. На индикаторе отображается код ошибки и поясняющая надпись
“Программирование”	Режим предназначен для задания значений программируемых параметров и сохранения их в памяти микропроцессора. Чтобы перейти в этот режим, надо в режиме “Готовность” нажать кнопку “Прогр.” с передней панели. Также в режим “Программирование” можно войти нажав кнопку “Прогр.” в первые 10 секунд после подачи питания для системы управления(когда на дисплее отображается название текущей модели регулятора). В этом режиме устройство не реагирует на подачу команды “Работа”. Переход в режим программирования невозможен из режимов “Работа” и “Авария”. В первой строке индикатора отображается номер и название текущей функции, во второй строке – значение функции и(или) пояснение

3.3 Конструктивное исполнение.

Конструктивно регулятор выполнен в виде металлического навесного или напольного шкафа. На передней панели имеются органы управления и индикации, перечисленные в таблице 3.2

Таблица 3.2 элементы управления и индикации регулятора

Орган управления или индикации	Назначение
Автоматический выключатель QF1	Защита цепей управления
Светодиод "Фаза А"	Горит в режиме "Работа" при совместном управлении фазами и при наличии команды "Работа фА" при раздельном управлении фазами
Светодиод "Фаза В"	Горит в режиме "Работа" при совместном управлении фазами и при наличии команды "Работа фВ" при раздельном управлении фазами
Светодиод "Фаза С"	Горит в режиме "Работа" при совместном управлении фазами и при наличии команды "Работа фС" при раздельном управлении фазами
Светодиод "Авария"	Горит в режиме "Авария"
Жидкокристаллический индикатор	Отображает текущие данные, режим работы, значения программируемых уставок
Переменный резистор "Упр. А"	Управление выходной мощностью в ручном режиме при совместном управлении фазами и по каналу А при раздельном управлении
Переменный резистор "Упр. В"	Управление выходной мощностью в ручном режиме по каналу В при раздельном управлении
Переменный резистор "Упр. С"	Управление выходной мощностью в ручном режиме по каналу С при раздельном управлении
Тумблер "Работа фА"	Для подачи команды "Работа" в ручном режиме при совместном управлении фазами и подачи команды "Работа фА" при раздельном управлении
Тумблер "Работа фВ"	Для подачи команды "Работа фВ" в ручном режиме при раздельном управлении
Тумблер "Работа фС"	Для подачи команды "Работа фС" в ручном режиме при раздельном управлении
Кнопка "Прогр"	Для входа/выхода в режим программирования
Кнопка "Ф"	Для выбора программируемой функции, ввода в память ее значения.
Кнопка ">"	Для увеличения значения программируемой величины
Кнопка "<"	Для уменьшения значения программируемой величины
Кнопка "Аварийное отключение"	Для немедленного снятия выходного напряжения при возникновении аварийной ситуации.

3.4 Назначение клемм клеммных колодок XT1-XT3, X1- X4 приведено в таблице 3.3.
Клеммные колодки X1-X4 размещаются на плате управления

Таблица 3.3 Назначение клемм клеммных колодок

Клеммник	№ клеммы	Цепь	Назначение
ХТ1	1	A	Для подключения сети
ХТ1	2	B	Для подключения сети
ХТ1	3	C	Для подключения сети
ХТ2	1	N	Нейтраль от сети при подключении по схеме "звезда" с рабочей нейтралью
ХТ2	3		Не используется
ХТ2	3	N	Для соединения с общей точкой нагрузки при подключении по схеме "звезда" с рабочей нейтралью
ХТ3	1	LA	Для соединения с нагрузкой.
ХТ3	2	LB	Для соединения с нагрузкой.
ХТ3	3	LC	Для соединения с нагрузкой.
X1	1	3 В	Напряжение 3 В для подключения внешнего переменного резистора
X1	2	Уупр А	Для подачи управляющего аналогового сигнала 0..10 В при совместном управлении фазами и управляющего сигнала 0..10 В для канала А при раздельном управлении
X1	3	Iупр А	Для подачи управляющего аналогового сигнала 0(4)..20 мА при совместном управлении фазами и управляющего сигнала 0(4)..20 мА для канала В при раздельном управлении
X1	4	Rупр А	Для подачи управляющего сигнала со среднего вывода внешнего переменного резистора при совместном управлении фазами и управляющего сигнала для канала А при раздельном управлении
X1	5	AGND	Общий для аналогового сигнала управления
X1	6	ДУ А	Для подачи сигнала дистанционного управления "Работа" при совместном управлении фазами и "Работа фА" при раздельном управлении
X1	7	GND	Общий
X2	1	3 В	Напряжение 3 В для подключения внешнего переменного резистора
X2	2	Уупр В	Для подачи управляющего аналогового сигнала 0..10 В для канала В при раздельном управлении
X2	3	Iупр В	Для подачи управляющего аналогового сигнала 0(4)..20 мА 0(4)..20 мА для канала В при раздельном управлении
X2	4	Rупр В	Для подачи управляющего сигнала со среднего вывода внешнего переменного резистора для канала В при раздельном управлении
X2	5	AGND	Общий для аналогового сигнала управления
X2	6	ДУ В	Для подачи сигнала дистанционного управления "Работа фВ" при раздельном управлении
X2	7	GND	Общий
X3	1	3 В	Напряжение 3 В для подключения внешнего переменного резистора
X3	2	Уупр С	Для подачи управляющего аналогового сигнала 0..10 В для канала В при раздельном управлении

X3	3	Iупр С	Для подачи управляющего аналогового сигнала 0(4)..20 мА 0(4)..20 мА для канала С при раздельном управлении
X3	4	Rупр С	Для подачи управляющего сигнала со среднего вывода внешнего переменного резистора для канала С при раздельном управлении
X3	5	AGND	Общий для аналогового сигнала управления
X3	6	ДУ С	Для подачи сигнала дистанционного управления "Работа фС" при раздельном управлении
X3	7	GND	Общий
X4	1	HP P1	Нормально-разомкнутый контакт 1-го программируемого реле
X4	2	Общий Р1	Общий контакт 1-го программируемого реле
X4	3	H3 P1	Нормально-замкнутый контакт 1-го программируемого реле
X4	4	HP P2	Нормально-разомкнутый контакт 2-го программируемого реле
X4	5	Общий Р2	Общий контакт 2-го программируемого реле
X4	6	H3 P2	Нормально-замкнутый контакт 2-го программируемого реле
X4	7	HP P3	Нормально-разомкнутый контакт 3-го программируемого реле
X4	8	Общий Р3	Общий контакт 3-го программируемого реле
X4	9	H3 P3	Нормально-замкнутый контакт 3-го программируемого реле

3.5 Схема соединения нагрузки

Нагрузка подключается по схеме "звезды" с рабочей нейтралью в соответствии со схемами из приложения А.

При соединении по схеме "звезда" с рабочей нейтралью максимальные напряжения на нагрузочных сопротивлениях Ra, Rb, Rc равны фазным напряжениям трехфазной сети(номинально 220 В).

При выборе кабеля и шин следует учесть, что при регулировании фазовым методом, ток в нейтрали может превышать ток в фазах в 1,7 раза. Это особенность схемы "звезда" с рабочей нейтралью.

3.6 Выбор совместного или раздельного управления фазами

Выбор совместного или раздельного управления фазами осуществляется путем программирования функции F0(см. пункт 7).

При совместном управлении фазами в режиме "Работа" управляющие импульсы подаются на все тиристоры; выходные напряжения регулятора на клеммах LA, LB и LC клеммника XT3 изменяются одновременно в соответствии с одним сигналом задания.

При раздельном управлении фазами в режиме "Работа" управляющие импульсы подаются только на тиристоры того канала регулирования, для которого пришла команда разрешения работы. То есть выходное напряжение на клемме LA клеммника XT3 появляется только если есть команда "Работа фA"(канал регулирования A), напряжение на клемме LB клеммника XT3 - если есть команда "Работа фB"(канал регулирования B), , напряжение на клемме LC клеммника XT3 - если есть команда "Работа фC"(канал

регулирования С). Выходные напряжения каждого из каналов регулирования изменяются в соответствии со своим отдельным сигналом задания.

3.7 Выбор способа подачи команд

Для того, чтобы перевести регулятор в режим "Работа" нужно:

А) при совместном управлении фазами подать команду "Работа". Команду "Работа" можно подать местно – переводом рукоятки тумблера "Работа фA", в положение "Вкл", или дистанционно – путем замыкания клемм 6 и 7 клеммной колодки X1 на плате управления.

Соответственно, нахождение рукоятки тумблера "Работа фA" в положении "Откл" или разомкнутые пары клемм 6 и 7 клеммника X1 платы управления означают команду "Стоп".

Б) при раздельном управлении фазами необходимо подать хотя бы одну из команд "Работа фA", "Работа фB" или "Работа фC". Эти команды можно подать как местно – путем перевода рукояток соответствующих тумблеров "Работа фA", "Работа фB" или "Работа фC" в положение "Вкл.", так и дистанционно – путем замыкания соответственно клемм 6 и 7 клеммных колодок X1, X2 и X3 платы управления.

Выбор между местным или дистанционным способом управления осуществляется программированием функции F1(см. пункт 7).

3.8 Выбор задающего сигнала

Управлять уровнем выходного напряжения регулятора можно местно или дистанционно. Местно можно управлять:

А) кнопками ">" и "<". Нажатие и удержание кнопки ">" увеличивает значение задающего сигнала, а нажатие и удержание кнопки "<" – уменьшает;

Б) встроенными переменными резисторами. Нахождение риски ручки переменного резистора в положении "Мин" и "Макс" соответствует минимальному и максимальному значениям задающего сигнала.

Для дистанционного управления в качестве управляющих сигналов могут применяться:

А) стандартный аналоговый сигнал 0...10 В;

Б) стандартный аналоговый сигнал 0...20 мА;

В) стандартный сигнал аналоговый 4...20 мА.

Г) внешний переменный резистор сопротивлением 1..10 кОм.

Цепи управления подключаются в соответствии со схемами подключения(приложение А) и таблицей 3.3. Выбор используемого сигнала осуществляется программированием функции F2(см. пункт 7). Величина сигнала задания отображается на дисплее в процентах от максимального, например Uз=50%, Рз=25%. В режиме стабилизации тока сигнал задания отображается в амперах, например Iз=28 А.

При раздельном управлении фазами сигнал задания для каждого канала имеет свой соответствующий индекс "а", "в" или "с", например: Uза=40%, Рзв=80%, Izs=55 А и т.д.

При раздельном управлении фазами каждый канал регулирования имеет свой сигнал задания. Для того, чтобы на индикаторе просматривать значения каждого из сигналов задания, нужно нажимать кнопку "Ф".

3.9 Использование функции автоматического повторного включения

Поведение регулятора после провала силового или вспомогательного напряжения определяется значением функции повторного включения F3, устанавливаемого программно(см. пункт 7).

Если F3=0, то разрешается автоматическое повторное включение. Если провал напряжения длился менее двух секунд, то выходное напряжение скачком возвращается на прежний уровень, если больше двух секунд – то при наличии команды “Работа” регулятор переходит в режим “Работа”.

Если F3=1, то автоматическое повторное включение запрещено. Если провал напряжения длился менее двух секунд, то выходное напряжение скачком возвращается на прежний уровень, если больше двух секунд – то при наличии команды “Работа” на дисплее индицируется сообщение об ошибке. В таком положении регулятор заблокирован и на нагрузке нет напряжения. Чтобы его разблокировать, нужно подать команду “Стоп”, после чего регулятор перейдет в режим “Готовность”.

Применение функции F3 проиллюстрировано на рисунке 3.2:



Рисунок 3.2 Применение функции F3

3.10 Выбор функций программируемых реле

На клеммную колодку X4 платы управления выведены контакты трех программируемых реле. В зависимости от значений функций F4, F5, F6(см. пункт 7) реле могут быть неактивными или выполнять функцию сигнализатора следующих событий:

- А) Регулятор находится в режиме “Готовность”;
- Б) Регулятор находится в режиме “Работа”;
- В) Регулятор находится в режиме “Авария”.

Контакты программируемых реле могут коммутировать напряжение 220 В 50 Гц и ток 5 А.

3.11 Выбор способа регулирования

Выходное напряжение регулятора может регулироваться двумя способами: фазовым и пропуском периодов. Более подробно оба способа рассмотрены ниже. Выбор способа регулирования осуществляется программированием функции F7(см. пункт 7).

3.12 Фазовый метод регулирования

Выходное напряжение регулируется за счет изменения времени задержки отпирания Тз силовых тиристоров . Форма выходного напряжения показана на рисунке 3.3:

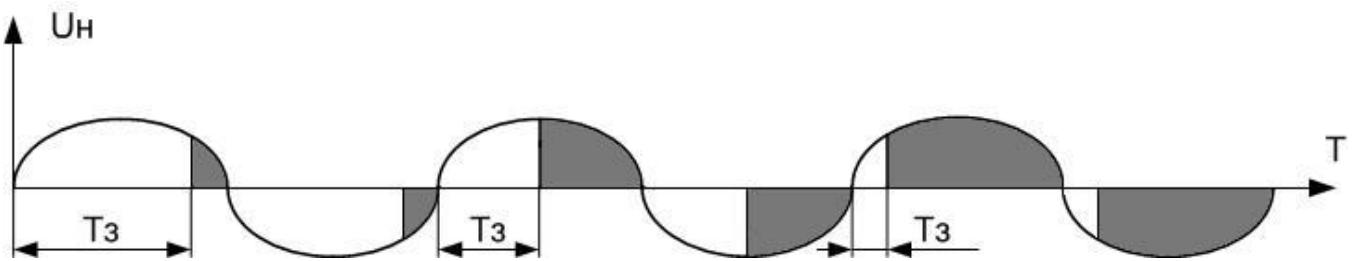


Рисунок 3.3 Выходное напряжение при фазовом способе регулирования

Достоинства метода:

- А) подходит для активной и активно-индуктивной нагрузок ($\cos \varphi > 0,2$);
- Б) подходит для регулирования температуры малоинерционных нагрузок и уровня яркости свечения ламп накаливания;
- В) позволяет уменьшить пусковые токи;

Недостатки метода:

- А) вносит гармонические искажения напряжения сети;
- Б) потребление реактивной мощности, понижение $\cos \varphi$ сети.

Рабочий цикл при фазовом регулировании представлен ниже на рисунке 3.4:

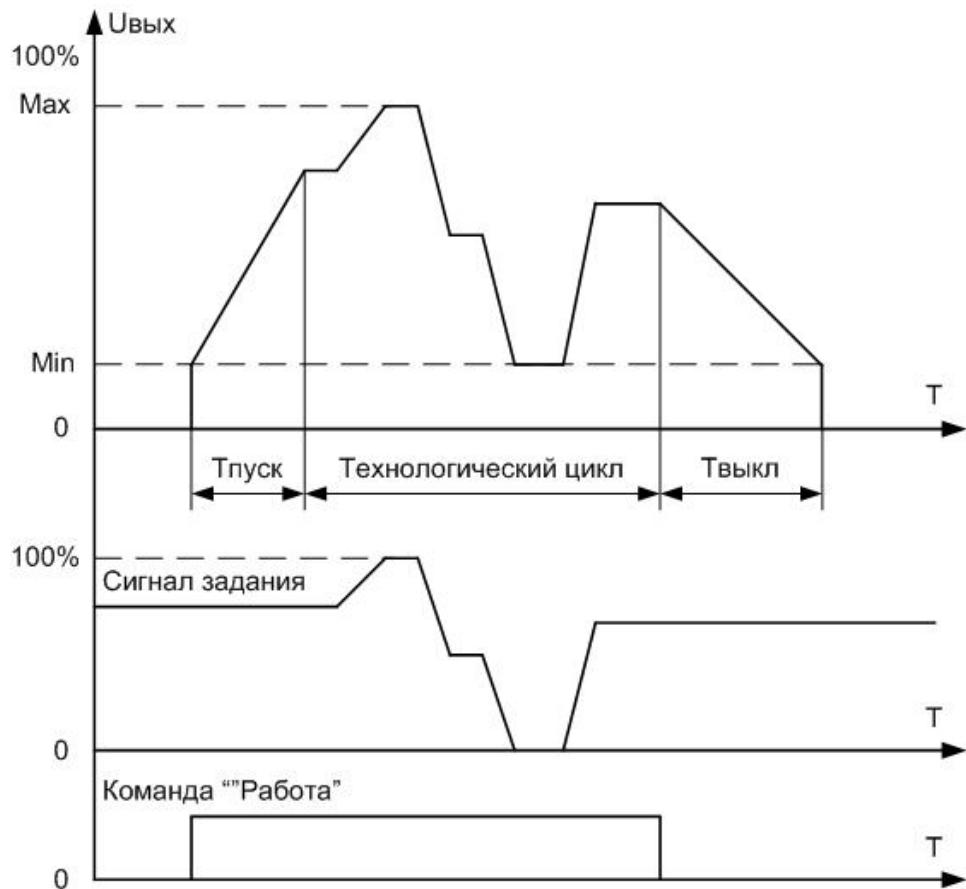


Рисунок 3.4 Рабочий цикл при фазовом методе регулирования

После подачи команды “Работа” в течение времени Тпуск выходное напряжение плавно увеличивается от минимального значения Min до заданного уровня. Этот участок называется плавным пуском. Далее выходное напряжение изменяется в соответствии с сигналом задания в диапазоне между значениями Min и Max, а затем после подачи команды “Стоп”, выходное напряжение плавно уменьшается в течение времени Твыкл до минимального уровня(плавное выключение), после чего нагрузка обесточивается.

3.12.1 Плавный пуск и плавное выключение

Применение функций плавного пуска и выключения позволяют предотвратить скачки напряжения сети, обусловленные резким набросом и сбросом нагрузки, а также уменьшить пусковые токи. Времена плавного пуска и выключения задаются в пределах от 0 до 25 секунд с шагом 0,1 сек путем программирования функций (см. пункт 7):

А) при совместном управлении фазами - F11 и F12;

Б) при раздельном управлении фазами: F31 и F32 для канала регулирования А, F51 и F52 для канала В, F71 и F72 для канала С.

3.12.2 Выбор регулируемого выходного параметра

В качестве регулируемого параметра можно программно выбрать напряжение U или мощность P. Если в качестве выходного параметра выбрано напряжение U, то действующее значение напряжения на нагрузке прямо-пропорционально сигналу задания(при условии, что напряжение сети синусоидально, нагрузка линейная и имеет активный характер), а мощность, выделяемая в нагрузке, нелинейно зависит от задающего сигнала. Если же в качестве регулируемого параметра выбрана мощность P, то выходная мощность при тех же условиях прямо пропорциональна сигналу задания. Эти зависимости приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 Зависимость выходного напряжения и мощности регулятора от сигнала задания

	Выбранный выходной параметр																			
	Напряжение, U										Мощность, Р									
сигнал задания, %	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Uвых,%	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	31	44	54	63	71	77	73	89	95	100
Pвых, %	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Выбор регулируемого параметра осуществляется путем программирования функций (см. пункт 7):

А) при совместном управлении фазами - F14;

Б) при раздельном управлении фазами: F34 для канала регулирования А, F54 для канала В, F74 для канала С.

3.12.3 Нижний и верхний пределы регулирования

Нижний и верхний пределы регулирования соответствуют значениям Min и Max на рисунке рабочего цикла 3.4. Установка этих значений позволяет установить границы диапазона, в котором будет вестись регулирование выходного параметра. Если установить значение для нижнего предела равным 0%, а для верхнего – 100%, то регулирование будет реализовано во всем диапазоне – от нуля до полного сетевого напряжения.

Дискретность регулирования составляет 0,1%.

Задание значений нижнего и верхнего пределов регулирования для фазового метода осуществляется программированием функций(см. пункт 7):

- А) при совместном управлении фазами - F15 и F16;
- Б) при раздельном управлении фазами: F35 и F36 для канала регулирования А, F55 и F56 для канала В, F75 и F76 для канала С.

3.12.4 Режим ограничения тока

Регулятор может работать в режиме ограничения тока, в котором система управления автоматически изменяет управляющее воздействие на тиристоры таким образом, чтобы ток нагрузки не превысил заданное значение. Данная функция позволяет точно ограничивать пусковые токи на уровне не больше номинального, тем самым избегать срабатывания защит от короткого замыкания и перегрузки. Функция включается и отключается программированием функций(см. пункт 7):

- А) при совместном управлении фазами - F17 и F22;
- Б) при раздельном управлении фазами: F37 и F42 для канала регулирования А, F57 и F62 для канала В, F77 и F82 для канала С.

3.12.5 Режим стабилизации тока

Регулятор может работать в режиме стабилизации тока, в котором система управления автоматически изменяет управляющее воздействие на тиристоры таким образом, чтобы поддерживать ток нагрузки на заданном уровне. Точность стабилизации тока - 2% от номинального тока регулятора, время стабилизации тока при скачке сетевого напряжения или нагрузки на 10% - 2..3 сек. Сигнал задания отображается в амперах, например $I_z = 27 \text{ A}$.

Функция включается и отключается программированием функций(см. пункт 7):

- А) при совместном управлении фазами - F17, F21, F22;
- Б) при раздельном управлении фазами: F37, F41, F42 для канала регулирования А, F57, F61, F62 для канала В, F77, F81, F82 для канала С.

3.13 Метод пропуска периодов

Мощность, выделяемая в нагрузке, регулируется за счет изменения числа периодов сетевого напряжения, в течение которых открыты тиристоры. Форма выходного напряжения приведена на рисунке 3.5

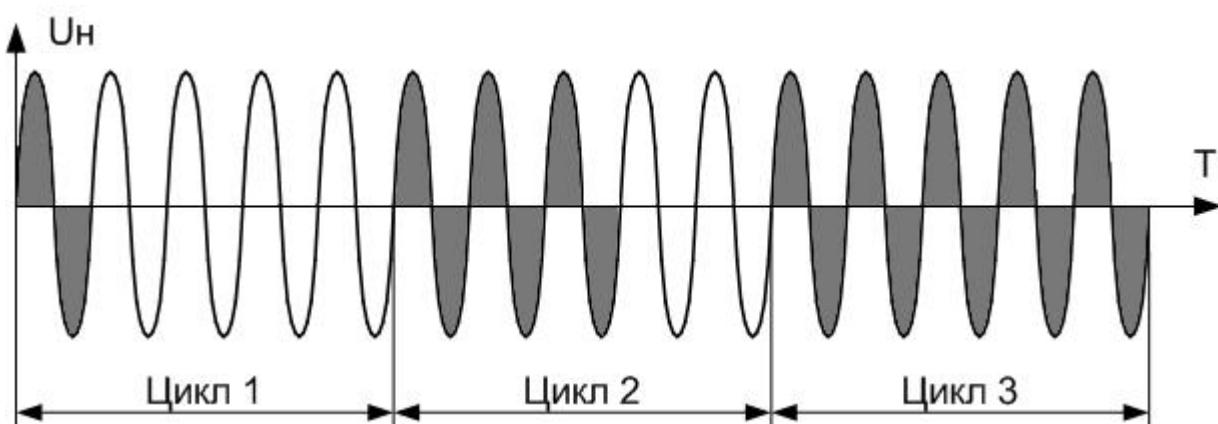


Рисунок 3.5 Выходное напряжение при регулировании методом пропуска периодов

Достоинства метода:

- А) не вносит гармонические искажения в сеть;

Б) нет потребления реактивной мощности, $\cos \varphi = 1$ (при активном характере нагрузки).

Недостатки метода:

А) не подходит для регулирования температуры малоинерционных нагрузок и уровня яркости свечения ламп накаливания;

Б) не рекомендуется применять для активно-индуктивной нагрузки;

В) в сети возможно появление скачков напряжения, обусловленных сбросом и набросом нагрузки(фликер-эффект);

Г) при определенных условиях в сети возможно появление субгармонических составляющих(частоты которых меньше 50 Гц).

При использовании этого метода мощность, выделяемая в нагрузке, прямо-пропорциональна величине сигнала задания.

Рабочий цикл представлен ниже на рисунке 3.6:

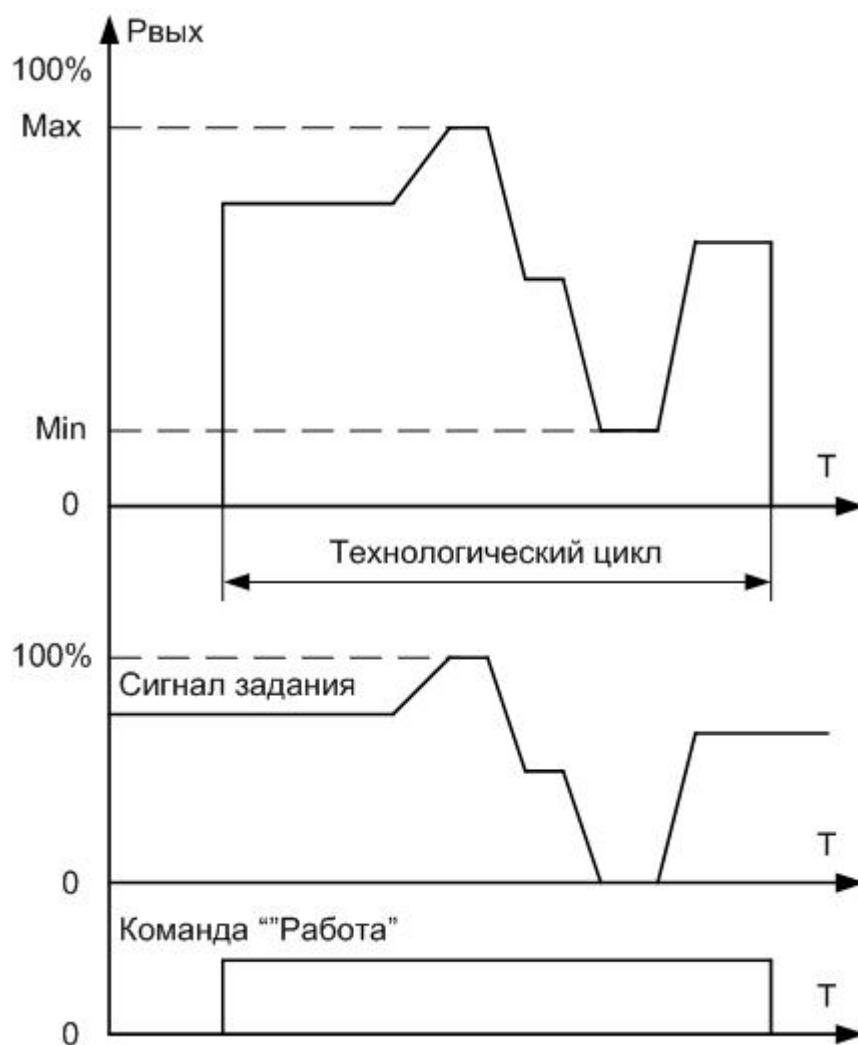


Рисунок 3.6 Рабочий цикл при регулировании методом пропуска периодов

После подачи команды “Работа” в течение всего технологического цикла выходная мощность, выделяемая в нагрузке, изменяется в соответствии с сигналом задания в диапазоне между значениями Min и Max .

Сигнал задания отображается на дисплее в процентах, например $P_3=55\%$.

3.13.1 Установка времени цикла регулирования

Время цикла регулирования можно установить программно в пределах от 1 до 10 секунд путем программированием функций(см. пункт 7):

А) при совместном управлении фазами - F26;

Б) при раздельном управлении фазами: F46 для канала регулирования А, F66 для канала В, F86 для канала С.

3.13.2 Нижние и верхние пределы регулирования

Нижний и верхний пределы регулирования соответствуют значениям Min и Max на рисунке рабочего цикла 3.6. Задание значений нижнего и верхнего пределов регулирования при регулировании методом пропуска периодов программированием функций(см. пункт 7):

А) при совместном управлении фазами – F27 и F28;

Б) при раздельном управлении фазами: F47 и F48 для канала регулирования А, F67 и F68 для канала В, F87 и F88 для канала С.

Дискретность регулирования составляет 0,5%.

3.14 Выбор типа нагрузок

Регулятор имеет возможности выбора типа нагрузки – активной или активно-индуктивной. Выбор осуществляется программированием функции F8(см. пункт 7)

При выборе F8=1(активно-индуктивная нагрузка):

- при фазовом способе управления(F7=0) регулятор сдвигает импульсы управления тиристорами относительно момента перехода через ноль сетевого напряжения определенным образом, чтобы оптимизировать регулировочную характеристику под активно-индуктивную нагрузку. Рекомендуется устанавливать этот режим при подключении нагрузки с коэффициентом мощности менее 0,8, например трансформатор на холостом ходу, электродвигатели и т.п. Если же нагрузка – активная, но подключена во вторичную обмотку трансформатора, то чаще всего такую нагрузку можно отнести к чисто активной($\cos \phi \geq 0,9$), поэтому выбор режима активно-индуктивной нагрузки не требуется.

- при регулировании пропуском периодов(F7=1) режим активно-индуктивной нагрузки рекомендуется устанавливать в случае подключения нагрузки через трансформатор. В этом случае при F8=1 регулятор сначала плавно в течение секунды увеличивает напряжение от нуля до полного сетевого, после чего уже собственно и начинается регулирование пропуском периодов. За счет плавного старта удается избежать бросков тока намагничивания трансформатора, всплеска сетевого напряжения, срабатывания защиты от короткого замыкания.

3.15 Запись в память заводских настроек.

Регулятор имеет специальную функцию F98(см. пункт 7), при сохранении в памяти которой значения равного 1, все пользовательские установки стираются, а на их место записываются заводские значения функций.

3.16 Защиты

В регуляторе реализованы следующие виды защит:

А) защита от короткого замыкания регулятора является электронная. Электронная защита реализуется путем быстрой обработки микропроцессором сигналов, поступающих от датчиков тока. При превышении мгновенного тока значения $3^*\text{I}_{\text{ном}}$ происходит снятие управляющих импульсов с тиристоров, а на дисплее отображается соответствующее сообщение.

Б) защита от перегрузки тиристоров предназначена для сохранения работоспособности тиристоров при длительной перегрузке током, превышающем номинальное значение тока регулятора. Микропроцессор непрерывно измеряет токи нагрузки и накапливает значение времени-токового интеграла и сравнивает его с уставкой, при превышении которой снимает импульсы управления с тиристоров и отображает на дисплее сообщение. Работа регулятора блокируется на 3 минуты, после чего он переходит режим "Готовность" если подана команда "Стоп".

Перегрузочная способность регулятора: $I = 1,5 I_{ном} - 10$ сек, $I = 1,25 I_{ном} - 30$ сек, $I = 1,1 I_{ном} - 60$ сек.

В) защита от перегрева радиатора обеспечивается встроенным температурным датчиком, который непрерывно опрашивается микропроцессором. Предельная температура радиатора – 80 С. После срабатывания защиты работа регулятора блокируется до охлаждения радиатора до температуры 60 С, после чего выключаются вентиляторы охлаждения и регулятор переходит режим "Готовность", если подана команда "Стоп".

Г) защита от несимметрии выходных токов является электронной. Защита может быть включена или отключена путем программирования функции F93(см. пункт 7). Защита срабатывает при выполнении следующих условий:

- средне арифметический ток фаз $I_{ср} = (I_a + I_b + I_c) / 3$ больше 10% номинального тока $I_{ном}$ регулятора;

- один или более токов нагрузки отличается от $I_{ср}$ более чем на 15%, 25%, 35% или 50%(в зависимости от значения функции F93) в течение времени 5-15 секунд.

Несимметрия выходных токов может быть обусловлена повреждениями в нагрузке, например, перегоранием ТЭНов, обрывом нагрузочных проводов и т.п.

При раздельном управлении фазами защита не активна.

Д) Контроль подключения нагрузки и тестирование тиристоров на внутреннее короткое замыкание осуществляется системой управления в режиме "Готовность"; в режиме "Работа" данная защита не активна. Защита может быть включена или отключена путем программирования функции F91(см. пункт 7).

Е) контроль напряжения силовой сети осуществляется электронным способом. Защита срабатывает в случае отсутствия одной или нескольких фаз или в случае их "слипания". Защита может быть включена или отключена путем программирования функции F92(см. пункт 7).

3.17 Настройки

В регуляторе предусмотрена возможность настройки:

А) Изменение порога срабатывания защиты от короткого замыкания можно произвести резистором R3 в левом верхнем углу платы TPM-ZVEL A5. Изначально на предприятии изготовителе установлен порог срабатывания по амплитуде около $3*I_{н}$, где $I_{н}$ – номинальный ток регулятора. В этом же левом верхнем углу платы имеются две контрольные точки "К3". Напряжение, измеренное между этими точками, определяет уставку срабатывания защиты по К3. Обычно это напряжение составляет около 2 В. При необходимости увеличить чувствительность срабатывания нужно это напряжение уменьшить, для чего головку регулировочного резистора R3 нужно поворачивать против часовой стрелки, для загрубления – наоборот напряжение уставки К3 увеличить и поворачивать головку R3 по часовой стрелке.

Принимая решение о необходимости изменения настройки защиты от короткого замыкания, следует принимать во внимание:

- при напряжение уставки выше 2,5 В защита может быть полностью выведена и не срабатывать вообще;

- бывает ситуация, когда защита от КЗ срабатывает при действующем токе, измеренном клещами, меньшем чем I_n . Это не обязательно говорит о неправильной заводской настройке защиты, потому что защита срабатывает по амплитудному(мгновенному) значению тока, а не действующему. Это чаще говорит о том, что велико амплитудное значение тока(пик-фактор). Попытка загрубить или полностью отключить защиту от КЗ может привести к выходу тиристоров из строя – ведь они допускают некоторое предельное значение мгновенного тока, а заводская настройка как раз предусматривает срабатывание защиты для непревышения этого предельно-допустимого значения. В этом случае изготовитель имеет право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании.

Б) Показания датчиков тока. В случае, если токи, измеренные фактически, расходятся с данными, отображаемыми на дисплее, можно произвести их подстройку. Для подстройки показаний датчиков тока служат регулировочные резисторы R35, R36 и R37, расположенные в левом верхнем углу платы TPM-ZVEL A5. Резистор R35 отвечает за показания датчика тока по фазе А, R36 – по фазе В, R37 – по фазе С соответственно.

Принимая решения о необходимости настройки показаний датчиков тока следует иметь в виду следующие факторы:

- датчики тока имеют некоторую начальную зону нечувствительности и нелинейности. При токе, равном менее 10% номинального тока регулятора, показания датчиков тока могут быть недостоверны или вообще нулевыми, но это не говорит о неисправности или неверной настройке; при увеличении тока, показания входят в норму;

- для измерения тока нужно использовать клещи, способные измерять среднеквадратичное значение тока. На таких клещах должна быть надпись TRUE RMS(истинное среднеквадратичное значение). Клещи, не измеряющие TRUE RMS, можно использовать только при синусоидальном токе, а при несинусоидальном токе такие клещи могут дать погрешность измерения до 50%. Рекомендуется использовать клещи фирмы "Fluke" или "Appa";

- настройку показаний датчиков тока оптимально производить при токе равном 60-80% от номинального тока регулятора;

- неверная настройка может привести к некорректному срабатыванию защит от перегрузки или короткого замыкания – либо слишком частое и необоснованное срабатывание либо наоборот отсутствие или слишком медленное срабатывания. В случае выхода из строя регулятора по причине неверной самостоятельной настройки потребителем, изготовитель имеет право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании.

При проведении операций подстройки показаний на дисплее рекомендуется фиксировать регулируемую величину на дисплее, для чего необходимо нажать кнопку "Ф" панели управления.

3.18 Использование кнопки "Аварийное отключение"

Кнопка "Аварийное отключение" позволяет снять напряжение с нагрузки в любом режиме работы устройства при возникновении внештатной ситуации, связанной с угрозой жизни персонала или порчей имущества.

Кнопка имеет фиксацию своего положения.

При нажатии этой кнопки разрывается цепь вспомогательного питания, при этом платы управления обесточиваются и импульсы управления на тиристоры не подаются.

3.19 Использование ПИД-регулятора

Для управления тиристорным регулятором от ПИД-регулятора необходимо выбрать сигнал управления 4..20 мА, для чего присвоить функции F2 значение 4.

Внутри шкафа произведено частичное расключение цепей питания и управления ПИД-регулятора согласно схеме, приведенной в приложении Б. Датчики температуры и цепи сигнализации ПИД-регулятора потребитель расключает самостоятельно согласно руководству по эксплуатации, которое входит в комплект поставки.

4. Требования безопасности.

4.1 Регулятор соответствует действующим требованиям "Правил устройства электроустановок", «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2 Для работы регулятора используется опасное для жизни напряжение. При установке регулятора на объекте, а также при устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить регулятор и подключаемые устройства от сети.

4.3 Не допускается попадание влаги на контакты клеммников и внутреннюю часть шкафа. Запрещается использование регулятора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

4.4 Подключение, регулировка и техническое обслуживание регулятора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настояще руководство по эксплуатации.

4.5 При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.6 Для защиты обслуживающего персонала регулятор должен быть заземлен.

4.7 Регулятор не может быть использован как разъединитель цепи или изолирующее устройство.

4.8 Если случайная подача напряжение на нагрузку представляет опасность для персонала или оборудования, то регулятор необходимо подключать через прерыватель, например, контактор, управляемый внешней системой безопасности.

4.9 Не допускается работа устройства с конденсаторной нагрузкой, подключенной к выходу.

4.10 Работа регулятора сопровождается выделением тепла. Для предотвращения перегрева, выхода из строя и предотвращения пожара необходимо:

А) устанавливать регулятор на негорючую поверхность;

Б) недопустимо устанавливать регулятор в плохо вентилируемых местах и местах с высокой температурой окружающей среды;

В) при установке необходимо обеспечить не менее 100 мм свободного пространства по периметру регулятора.

5. Монтаж на объекте.

- 5.1 Следует установить регулятор на штатное место и надежно закрепить его.
- 5.2 Заземлить регулятор в соответствие с требованиями ПУЭ.
- 5.2 Прокладываются линии связи, предназначенные соединения с питающей сетью, нагрузкой, устройствами управления.
- 5.3 Сечение силовых проводов должно соответствовать току нагрузки.
- 5.4 Цепи для подачи сигналов управления следует выполнять витыми парами проводов сечением не менее 0,22 мм² с непосредственным их подключением к управляющим клеммам для каждого сигнала отдельно.
- 5.5 При монтаже проводов необходимо обеспечить их надежный контакт с клеммником регулятора, для чего рекомендуется их концы тщательно зачистить и облудить или опрессовать в стандартные наконечники, гильзы, клеммы. Подсоединение проводов осуществляется под винт.
- 5.4 Не допускается прокладка линий управляющих сигналов в одном жгуте с силовыми проводами, создающими высокочастотные или импульсные помехи.
- 5.5 Подключение внешних цепей к устройству производится по схемам, приведенным в Приложении А.
- 5.6 При выполнении монтажных работ необходимо применять только стандартный исправный инструмент.

6. Первое включение.

- 6.1 Перед первым включением необходимо выполнить следующие действия:
- А) произвести подключение по схеме 1, указанной в приложении А, при этом в качестве тестовой нагрузки рекомендуется подключить лампы накаливания мощностью 100-150 Вт;
- Без подключеной нагрузки невозможно сделать вывод о правильной или неправильной работе регулятора.
- Б) убедиться в правильности подключения внешних цепей питания и управления, заземления, отсутствии короткого замыкания на выходе;
- В) подать напряжение на регулятор, при этом все светодиоды на передней панели шкафа должны кратковременно загореться и погаснуть, на дисплее в течение 10 секунд должна отобразиться надпись текущей модели регулятора и включаются вентиляторы охлаждения. Далее на дисплее отобразиться надпись "Готовность" и текущее значение сигнала задания(напряжения или мощности, например Uз=57%,). Это означает, что регулятор готов к работе и программированию.

- 6.2 По умолчанию, регулятор имеет настройки: управление фазами – совместное, подача команды "Работа" осуществляется местно тумблером с лицевой панели, выходное напряжение регулируется фазовым методом, сигнал задания подается встроенным

переменным резистором. Переведите тумблер “Работа фА” в положение “Вкл” и прокрутите ручку переменного резистора “Упр. А” от одного крайнего положения до другого. Убедитесь при этом, что на подключенной нагрузке(лампах накаливания) изменяется напряжение в пределах от нуля до полного сетевого.

7. Программирование.

7.1 Вход в режим программирования.

Программирование и просмотр значений уставок осуществляется в режиме “Программирование”. Чтобы войти в этот режим, необходимо в режиме “Готовность” кратковременно нажать кнопку “Прогр”, при этом на дисплее кратковременно появится надпись “Программирование”, после чего в первой строке индикатора отобразится название первой функции:

F0 упр. фазами

Повторное нажатие кнопки “Прогр” приведет к возврату в режим “Готовность”

7.2 Выбор функции.

Нажимая кнопки “>” и “<” в режиме “Программирование” осуществляется переход от одной настройки к другой.

7.3 Просмотр и изменение значения функции.

Выбрав функцию, значение которой требуется просмотреть или изменить, кратковременно нажмите кнопку “Ф”, при этом во второй строке индикатора отобразится текущее значение функции, например:

F0 упр. Фазами
0 - совместное

Изменить значение функции можно, нажимая кнопки “>” и “<”.

Для того, чтобы сохранить выбранное значение функции, нужно кратковременно нажать кнопку “Ф”, при этом на дисплее кратковременно отобразится надпись “Сохранено”, что говорит об успешной записи значения функции в память устройства. Далее на индикаторе вновь отобразится название текущей функции и станет возможным навигация по функциям.

Если же выбранное значение функции сохранять не требуется, нажмите кнопку “Прогр.” Текст во второй строке индикатора исчезнет, а значение функции не сохранится, в чем легко убедиться, повторно просмотрев значение функции, для чего опять нужно нажать кнопку “Ф”.

7.4 Функции и их значения.

Программируемые функции регулятора перечислены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 Программируемые функции

Функция	Надпись на индикаторе	Описание	
Функции F0-F8 являются общими для всех режимов			
F0	упр. фазами	Определяет способ управления фазами: совместное или раздельное	
		Значение	Надпись
		0	совместное
		1	раздельное
F1	способ упр.	Определяет способ управления: команда "Работа" подается местно или дистанционно	
		Значение	Надпись
		0	тумблер
		1	дистанционно
F2	сигнал упр.	Определяет сигнал управления выходным напряжением	
		Значение	Надпись
		0	кнопки
		1	встр.резистор
		2	0..10 В
		3	0..20 мА
		4	4..20 мА
		5	внеш. резистор
F3	авт.вкл.	Определяет поведение регулятора после пропажи напряжения силовой сети или вспомогательного напряжения в режиме "Работа"	
		Значение	Надпись
		0	включено
		1	отключено
F4	1-е реле	Определяет условие срабатывания 1-го программируемого реле	
		Значение	Надпись
		0	отключено
		1	сигнал ГТОВ

		2	сигнал РАБОТА	Срабатывание реле происходит при переходе в режим "Работа"	
		3	сигнал АВАРИЯ	Срабатывание реле происходит при переходе в режим "Авария"	
F5	2-е реле	Определяет условие срабатывания 2-го программируемого реле			
		Значение	Надпись	Пояснение	
		0	отключено	Реле неактивно во всех режимах работы	
		1	сигнал ГТОВ	Срабатывание реле происходит при переходе в режим "Готовность"	
		2	сигнал РАБОТА	Срабатывание реле происходит при переходе в режим "Работа"	
		3	сигнал АВАРИЯ	Срабатывание реле происходит при переходе в режим "Авария"	
F6	3-е реле	Определяет условие срабатывания 3-го программируемого реле			
		Значение	Надпись	Пояснение	
		0	отключено	Реле неактивно во всех режимах работы	
		1	сигнал ГТОВ	Срабатывание реле происходит при переходе в режим "Готовность"	
		2	сигнал РАБОТА	Срабатывание реле происходит при переходе в режим "Работа"	
		3	сигнал АВАРИЯ	Срабатывание реле происходит при переходе в режим "Авария"	
F7	метод рег.	Определяет метод регулирования выходного напряжения			
		Значение	Надпись	Пояснение	
		0	фазовый	Фазовый метод регулирования	
		1	пр.период	Метод регулирования пропуском периодов	
F8	нагрузка	Задается характер нагрузки – активная или активно-индуктивная.			
		Значение	Надпись	Пояснение	
		0	активная	Активная нагрузка($\cos \phi > 0,9$)	
		1	активно-инд.	активно-индуктивная. Рекомендуется использовать для нагрузки с $\cos \phi < 0,8$ при фазовом управлении(F7=0) и для нагрузки, подключенной через трансформатор, при управлении пропуском периодов(F7=1)	
Функции F11-F28 действуют при совместном управлении фазами(функция F0=0)					
Функции F11-F22 действуют при фазовом методе регулирования(функция F7=0)					
F11	плавн. пуск	Время плавного выхода напряжения на заданный уровень. Диапазон значений функции от 0 до 25 сек с шагом 0,1 сек			
F12	плавн. выкл.	Время плавного снижения напряжения до минимального значения. Диапазон значений функции от 0 до 25 сек с шагом 0,1 сек			
F14	рег. величина	Определяет закон изменения выходных напряжения и мощности в зависимости от управляющего сигнала(при условии, что напряжение сети синусоидально, а нагрузка линейна)			
		Значение	Надпись	Пояснение	
		0	U	Выходное напряжение прямо пропорционально сигналу управления	
F15	нижн.предел	Минимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не более значения функции F16. Дискретность 0,5%			
	верх. предел	Максимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не менее значения функции F15. Дискретность 0,5%			

F17	упр. током	Управление током нагрузки. Функция включает или отключает режим ограничения тока или стабилизации тока.					
		Значение	Надпись	Пояснение			
		0	откл.	Режимы ограничения или стабилизации тока отключены			
		1	ограничение	Включен режим ограничения тока			
		2	стабилизация	Включен режим стабилизации тока			
F21	н. предел I	Определяет минимальное значение тока в нагрузке в режиме стабилизации тока. Значение функции не может превысить значение функции F22					
F22	в. предел I	Определяет максимальное значение тока в нагрузке в режиме ограничения тока или стабилизации тока. Значение функции не может превысить номинальный ток регулятора и не может быть меньше значения функции F21					
Функции F26-F28 действуют при регулирования методом пропуска периодов(функция F7=1)							
F26	цикл. рег.	Определяет время одного цикла регулирования. Диапазон значений функции от 1 до 10 сек с шагом 1 сек					
F27	нижн.предел	Минимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не более значения функции F28. Дискретность 0,5%					
F28	верх.предел	Максимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не менее значения функции F27. Дискретность 0,5%					
Функции F31-F88 действуют при раздельном управлении фазами(функция F0=1)							
Функции F31-F48 действительны для канала регулирования А							
Функции F31-F36 действуют при фазовом методе для канала регулирования А(функция F7=0)							
F31	пл. пуск фА	Время плавного выхода напряжения на заданный уровень. Диапазон значений функции от 0 до 25 сек с шагом 0,1 сек					
F32	пл. выкл. фА	Время плавного снижения напряжения до минимального значения. Диапазон значений функции от 0 до 25 сек с шагом 0,1 сек					
F34	рег. велич. фА	Определяет закон изменения выходных напряжения и мощности в зависимости от управляющего сигнала(при условии, что напряжение сети синусоидально, а нагрузка линейна)					
		Значение	Надпись	Пояснение			
		0	U	Выходное напряжение прямо пропорционально сигналу управления			
		1	P	Выходная мощность прямо пропорционально сигналу управления			
F35	н. предел фА	Минимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не более значения функции F36. Дискретность 0,5%					
F36	в. предел фА	Максимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не менее значения функции F35. Дискретность 0,5%					
F37	упр. током фА	Управление током нагрузки. Функция включает или отключает режим ограничения тока или стабилизации тока.					
		Значение	Надпись	Пояснение			
		0	откл.	Режимы ограничения или стабилизации тока отключены			
		1	ограничение	Включен режим ограничения тока			
2	стабилизация	Включен режим стабилизации тока					
F41	н. предел I фА	Определяет минимальное значение тока в нагрузке в режиме стабилизации тока. Значение функции не может превысить значение функции F42					
F42	в. предел I фА	Определяет максимальное значение тока в нагрузке в режиме ограничения тока или стабилизации тока. Значение функции не может превысить номинальный ток регулятора и не может быть меньше значения функции F41					
Функции F46-F48 действуют при регулирования методом пропуска периодов(функция F7=1) для канала регулирования А							

F46	цикл. рег. фА	Определяет время одного цикла регулирования. Диапазон значений функции от 1 до 10 сек с шагом 1 сек
F47	н. предел фА	Минимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не более значения функции F48. Дискретность 0,5%
F48	в. предел фА	Максимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не менее значения функции F47. Дискретность 0,5%

Функции F51-F68 действительны для канала регулирования В

Функции F51-F56 действуют при фазовом методе для канала регулирования В(функция F7=0)

F51	пл. пуск фВ	Время плавного выхода напряжения на заданный уровень. Диапазон значений функции от 0 до 25 сек с шагом 0,1 сек
F52	пл. выкл. фВ	Время плавного снижения напряжения до минимального значения. Диапазон значений функции от 0 до 25 сек с шагом 0,1 сек
F54	рег. велич. фВ	Определяет закон изменения выходных напряжения и мощности в зависимости от управляющего сигнала(при условии, что напряжение сети синусоидально, а нагрузка линейна)
		Значение Надпись Пояснение
		0 U Выходное напряжение прямо пропорционально сигналу управления
		1 P Выходная мощность прямо пропорционально сигналу управления
F55	н. предел фВ	Минимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не более значения функции F56. Дискретность 0,5%
F56	в. предел фВ	Максимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не менее значения функции F55. Дискретность 0,5%
F57	упр. током фВ	Управление током нагрузки. Функция включает или отключает режим ограничения тока или стабилизации тока.
		Значение Надпись Пояснение
		0 откл. Режимы ограничения или стабилизации тока отключены
		1 ограничение Включен режим ограничения тока
		2 стабилизация Включен режим стабилизации тока
F61	н. предел I фВ	Определяет минимальное значение тока в нагрузке в режиме стабилизации тока. Значение функции не может превысить значение функции F62
F62	в. предел I фВ	Определяет максимальное значение тока в нагрузке в режиме ограничения тока или стабилизации тока. Значение функции не может превысить номинальный ток регулятора и не может быть меньше значения функции F61

Функции F66-F68 действуют при регулирования методом пропуска периодов(функция F7=1) для канала регулирования В

F66	цикл. рег. фВ	Определяет время одного цикла регулирования. Диапазон значений функции от 1 до 10 сек с шагом 1 сек
F67	н. предел фВ	Минимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не более значения функции F68. Дискретность 0,5%
F68	в. предел фВ	Максимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не менее значения функции F67. Дискретность 0,5%

Функции F71-F88 действительны для канала регулирования С

Функции F71-F76 действуют при фазовом методе для канала регулирования С(функция F7=0)

F71	пл. пуск фС	Время плавного выхода напряжения на заданный уровень. Диапазон значений функции от 0 до 25 сек с шагом 0,1 сек
F72	пл. выкл. фС	Время плавного снижения напряжения до минимального значения. Диапазон значений функции от 0 до 25 сек с шагом 0,1 сек
F74	рег. велич. фС	Определяет закон изменения выходных напряжения и мощности в зависимости от управляющего сигнала(при условии, что напряжение сети синусоидально, а нагрузка линейна)
		Значение Надпись Пояснение

		0	U	Выходное напряжение прямо пропорционально сигналу управления		
		1	P	Выходная мощность прямо пропорционально сигналу управления		
F75	н. предел фС	Минимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не более значения функции F76. Дискретность 0,5%				
F76	в. предел фС	Максимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не менее значения функции F75. Дискретность 0,5%				
F77	упр. током I фС	Управление током нагрузки. Функция включает или отключает режим ограничения тока или стабилизации тока.				
	Значение	Надпись	Пояснение			
	0	откл.	Режимы ограничения или стабилизации тока отключены			
	1	ограничение	Включен режим ограничения тока			
	2	стабилизация	Включен режим стабилизации тока			
F81	н. предел I фС	Определяет минимальное значение тока в нагрузке в режиме стабилизации тока. Значение функции не может превысить значение функции F82				
F82	в. предел I фС	Определяет максимальное значение тока в нагрузке в режиме ограничения тока или стабилизации тока. Значение функции не может превысить номинальный ток регулятора и не может быть меньше значения функции F81				
Функции F86-F88 действуют при регулирования методом пропуска периодов(функция F7=1) для канала регулирования С						
F86	цикл. рег. фС	Определяет время одного цикла регулирования. Диапазон значений функции от 1 до 10 сек с шагом 1 сек				
F87	н. предел фС	Минимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не более значения функции F88. Дискретность 0,5%				
F88	в. предел фС	Максимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не менее значения функции F87. Дискретность 0,5%				
F91	контроль нагр	Функция включает или отключает тестирование на наличие нагрузки и внутреннее короткое замыкание тиристоров				
	Значение	Надпись	Пояснение			
	0	включена	Защита включена			
	1	отключена	Защита отключена			
F92	контроль фаз	Функция включает или отключает контроль отсутствия или "слипания фаз"				
	Значение	Надпись	Пояснение			
	0	включена	Защита включена			
	1	отключена	Защита отключена			
F93	Защита несим.	Функция включает или отключает защиту от несимметрии токов нагрузки				
	Значение	Надпись	Пояснение			
	0	15 %	Защита срабатывает при несимметрии токов на 15%			
	1	25 %	Защита срабатывает при несимметрии токов на 25%			
	2	35 %	Защита срабатывает при несимметрии токов на 35%			
	3	50 %	Защита срабатывает при несимметрии токов на 50%			
	4	отключена	Защита отключена			
F98	завод. настр.	Запись в память заводских настроек(значений по умолчанию)				
	Значение	Надпись	Пояснение			
	0	нет	Значения всех программируемых функций не изменяется			
	1	да	Все программируемые функции принимают заводские значения. Эти значения равны:			
			Функция	Заводское значение	Функция	Заводское значение

F0	0	F46	5 сек
F1	0	F47	0%
F2	1	F48	100%
F3	0	F51	5 сек
F4	1	F52	3 сек
F5	2	F54	0
F6	3	F55	0%
F7	0	F56	100%
F8	0	F57	1
F11	5 сек	F61	0
F12	3 сек	F62	Іном
F14	0	F66	5 сек
F15	0%	F67	0%
F16	100%	F68	100%
F17	1	F71	5 сек
F21	0	F72	3 сек
F22	Іном	F74	0
F26	5 сек	F75	0%
F27	0%	F76	100%
F28	100%	F77	1
F31	5 сек	F81	0
F32	3 сек	F82	Іном
F34	0	F86	5 сек
F35	0%	F87	0%
F36	100%	F88	100%
F37	1	F91	0
F41	0	F92	0
F42	Іном	F93	0

8. Индикация данных на дисплее

В таблице 8.1 приведены отображаемые на дисплее данные для всех режимов.

Режим	Отображаемые данные
Готовность	1-я строка Надпись "Готовность"
	2-я строка Величина задающего сигнала, например, Uз=25%, Рз=45%, Iз = 66 А.
Программирование	1-я строка Код функции и ее сокращенное название, например, F2 – сигнал упр.
	2-я строка значение функции и краткое пояснение
Работа	1-я строка Величина задающего сигнала
	2-я строка Величина токов по фазам А, В, С и температура радиатора, например, Ia=45 A, Ib=47 A, Ic = 46 A, Tr=38 C. Отображаемые на дисплее параметры периодически меняются. Чтобы просматривать только один выбранный параметр, например, Tr, нужно нажать кнопку "Ф". При этом в правом верхнем углу появится надпись "Ф", что означает фиксацию текущего параметра. При этом на дисплее будет отображаться только выбранный параметр. Чтобы отменить фиксацию параметра нужно повторно нажать кнопку "Ф".
Авария	Код ошибки и ее название

9. Использование встроенного ПИД-регулятора

Для использования встроенного ПИД-регулятора для регулирования температуры объекта необходимо выбрать сигнал управления 4..20 mA, для чего нужно установить значение функции F2, равное 4. В этом случае аналоговый выходной сигнал ПИД-регулятора станет управлять выходным напряжением регулятора.

Также необходимо произвести конфигурирование ПИД-регулятора в соответствии с прилагаемой технической документацией.

10. Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 10.1

Таблица 10.1 Возможные неисправности и способы их устранения

N Ошибки	Надпись на индикаторе	Пояснение	
Ош1	нет нагрузки или КЗ тиристора!	Нагрузка не подключена или короткое замыкание внутри тиристора.	
		Возможная причина	Действия
		Нагрузка не подключена или подключена неверно	Убедиться в правильном подключении нагрузки
		Нарушение контакта	Проверить контактные соединения; при необходимости контактные поверхности зачистить, винтовые соединения подтянуть
		Обрыв проводов, обрыв внутри нагрузки	Проверить целостность проводов и нагрузки путем "прозвонки"
		Короткое замыкание внутри тиристора	"Прозвонить" тиристор при отключенном напряжении сети. Если тиристор "звонится" – устройство неисправно
Ош2	нет силовой сети!	Внутренняя неисправность	
		Возможная причина	Действия
		Напряжение на регулятор не подано	Убедиться в подключении напряжения, правильности подключения
		Слишком низкое напряжение	Убедиться, что напряжение в сети больше 190 В
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
Ош3	провал напряжения!	Устройство не обнаруживает напряжение сети	
Ош4	перегрев!	Возможная причина	Действия
		Температура охлаждающего радиатора достигла 80 С.	
		Возможная причина	Действия
		Неисправен вентилятор охлаждения	Убедиться в исправности вентилятора
		Засорены вентиляционные жалюзи	Прочистить вентиляционные жалюзи от пыли и мусора

		Регулятор размещен в плохо вентилируемом или жарком месте	Убедиться, что температура окружающего воздуха не превышает 40 С. Установить регулятор в другое место, применить внешний обдув
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
Ош6	несимметрия токов!	Нагрузка не подключена или подключена неверно	Убедиться в правильном подключении нагрузки
		Нарушение контакта	Проверить контактные соединения; при необходимости контактные поверхности зачистить, винтовые соединения подтянуть
		Обрыв проводов, обрыв внутри нагрузки	Проверить целостность проводов и нагрузки путем "прозвонки"
		Сильный дисбаланс сопротивлений нагрузки	Померить сопротивления нагрузок
		Сильный дисбаланс фаз	Отключить защиту
		Внутренняя неисправность	Отключить защиту или отправить в ремонт
Ош7	Короткое замыкание!	Короткое замыкание на выходе регулятора	Прозвонить выход регулятора на наличие межфазного короткого замыкания и замыкания на землю
		Слишком большие пусковые токи	Увеличьте время плавного пуска, уменьшите выходное напряжение, включите режим ограничения тока
		Сбой настроек срабатывания КЗ	Связаться с производителем
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
Ош10	Перегрузка	Значение тока нагрузки превышает номинальный ток регулятора в течение длительного времени	Уменьшить выходное напряжение регулятора; включить режим ограничения тока; увеличить сопротивление нагрузки
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
Нет ошибок	-	Регулятор не воспринимает команду "Работа"	
		Возможная причина	Действия
		Команда "Работа" не поступает на регулятор	Проверить поступление команды работа на контактах клеммника управления; убедиться в исправности тумблеров "Работа"
		Неверно запрограммирована функция F1 - выбор способа подачи команды	Просмотреть значение функции F1; при необходимости изменить ее значение.
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
Нет ошибок	-	Значение сигнала задания не изменяется или равно 0%	
		Возможная причина	Действия
		Неисправность цепей управления или их неверное подключение	Проверить целостность и правильность подключения цепей управления
		Неверно установлено значение функции F2 – выбор источника задающего сигнала	Просмотреть значение функции F2; при необходимости изменить ее значение.

		Неисправность кнопок или встроенного потенциометра, внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
Нет ошибок	-	Регулятор переходит в режим "Работа", сигнал управления присутствует и изменяется, нагрузка подключена, но на выходе напряжения нет	
Возможная причина		Действия	
		Неисправны тиристоры	Проверить исправность тиристоров
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
Нет ошибок	-	На индикаторе нет надписей, светодиоды не горят	
Возможная причина		Действия	
		Не подано вспомогательное питание 220 В	Включить автомат QF2, проверить наличие напряжения 220 В на контактах автомата QF2
		Нажата кнопка "Аварийное отключение"	Отжать кнопку
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
Нет ошибок	-	При работе регулятор периодически "зависает", данные на индикаторе обновляются несвоевременно, команды управления воспринимаются с запозданием или неверно	
Возможная причина		Действия	
		Вспомогательное питание содержит много помех; периодически в нем возникают провалы напряжения вследствие включения другого оборудования(электродвигателей, сварочных аппаратов)	Проверьте осциллографом наличие помех и провалов в вспомогательном напряжении. Подать вспомогательное питание от другой линии
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
Нет ошибок	-	При подаче напряжения на регулятор на нагрузке присутствует напряжение, хотя команда "Работа" не подана, регулятор находится в режиме "Готовность"	
Возможная причина		Действия	
		Короткое замыкание внутри тиристора	"Прозвонить" тиристор
		Неверное подключение нагрузки	Убедится в правильности подключения нагрузки
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт

11. Техническое обслуживание

11.1 Техническое обслуживание регулятора производится не реже одного раза в шесть месяцев и включает в себя:

- А) контроль крепления регулятора
- Б) контроль электрических соединений, подтяжка винтовых соединений.
- В) удаление пыли и грязи;
- Г) контроль исправности вентиляторов;
- Д) контроль температурного режима регулятора.

12 Маркировка регулятора

12.1 На каждый регулятор наносятся:

- А) название регулятора;
- Б) обозначение питающего напряжения и частоты;
- В) потребляемая мощность;
- Г) степень защиты корпуса;
- Д) заводской номер;
- Е) год изготовления.

13 Упаковка блока

13.1 Упаковка регулятора производится в картонную коробку или деревянный ящик.

14 Транспортирование и хранение

14.1 Регулятор хранить в закрытых помещениях в картонных коробках или деревянных ящиках при следующих условиях:

- А) температура окружающего воздуха -20...+55 С;
- Б) относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 35 С.

Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

14.2 Регулятор в упаковке транспортировать при температуре от -25 до +55 С и относительной влажности воздуха не более 95 % при температуре 35 С.

14.3 Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта. Транспортирование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

15 Комплектность

TPM-3-P-ПИД148-Н.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Паспорт.....	1 шт.
Ключи.....	1 шт

16 Гарантийные обязательства

16.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

16.2 В случае выхода регулятора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

16.3 Гарантийные обязательства изготовителя не действуют:

- При механических и иных повреждениях устройства по вине потребителя.
- На предохранители.
- В случае ремонта и комплектации потребителем устройства самостоятельно и у сторонних организаций без согласования с изготовителем.
- В случае изменения конструкции устройства.
- На оборудование или его комплектующие, которые эксплуатировались при нарушении качества и мощности энергии согласно ГОСТ 13109-97 на электроснабжение, в

аварийных условиях, испытали удары молнии, пожар или другие экстремальные условия.

16.4 Ремонт и сервис, в том числе гарантийный осуществляется на предприятии изготовителя.

16.5 В случае необходимости гарантийного и постгарантийного ремонта продукции можно обратиться по адресу, указанному сайте компании: www.zvezda-el.ru

Приложение А Схемы подключения


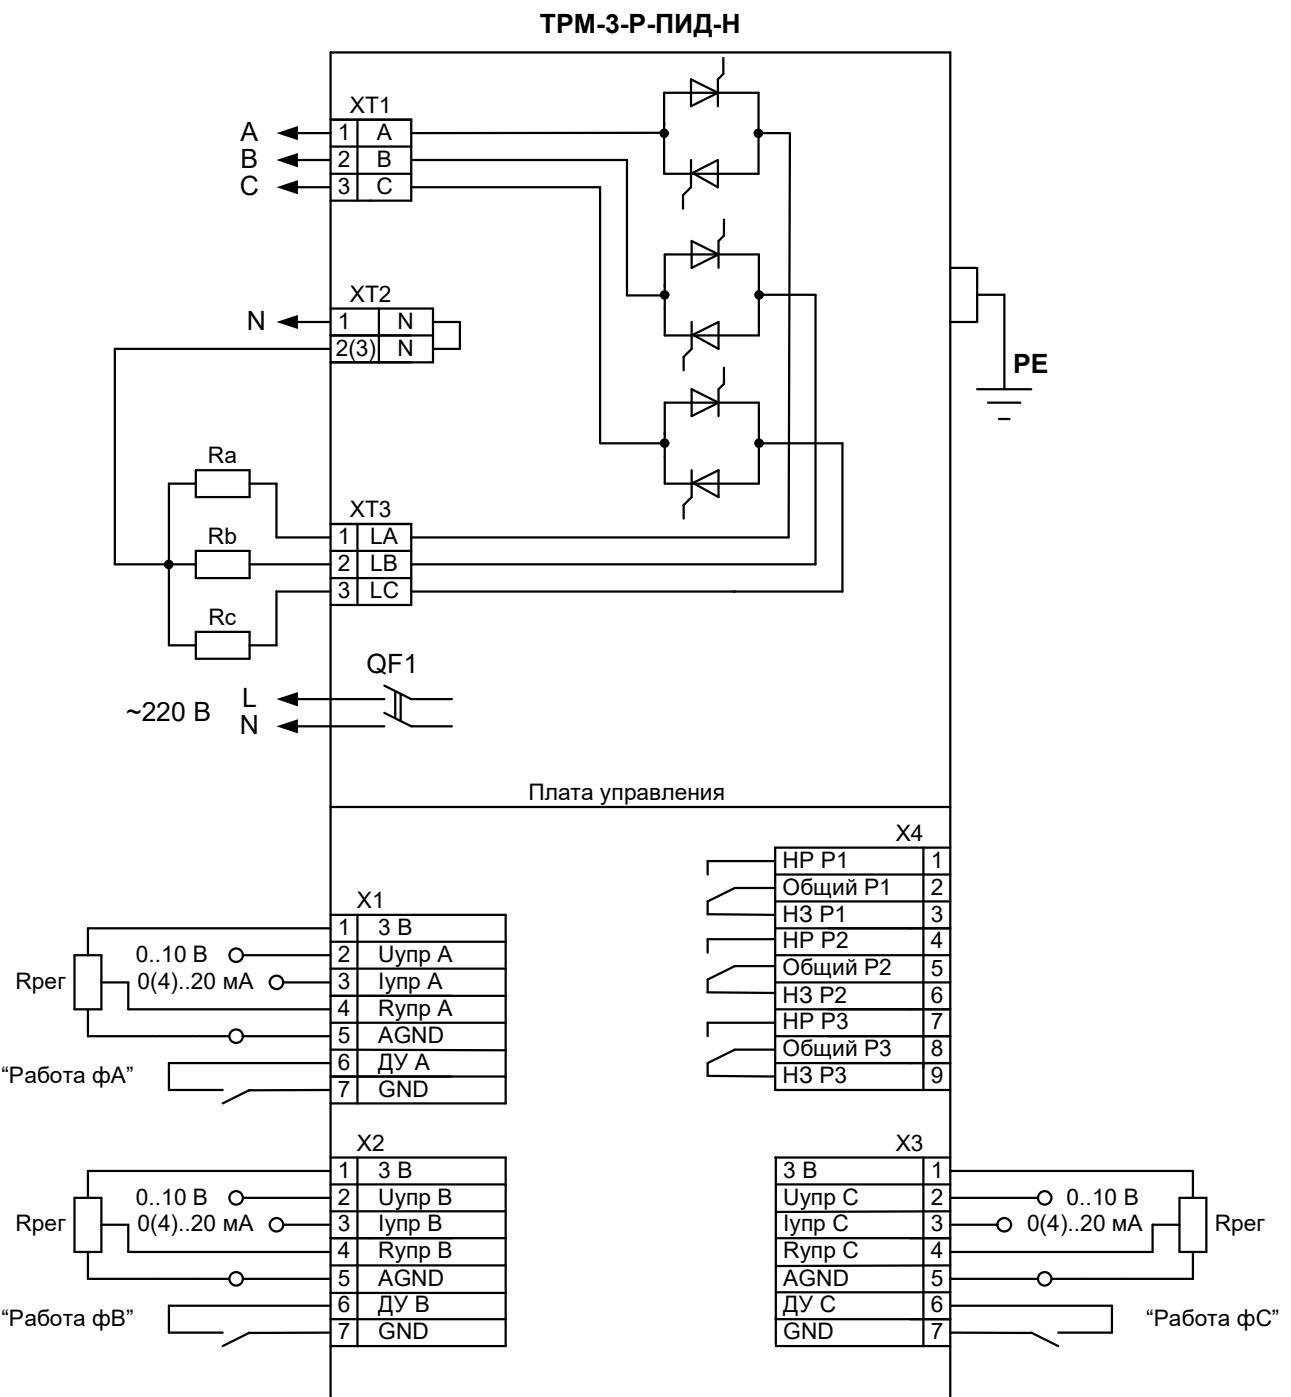


Рисунок А1 Схема подключения нагрузки – “звезда” с рабочей нейтралью.
Управление фазами совместное или раздельное

Приложение Б Схема расключения ПИД-регулятора

TPM148-Щ1.И

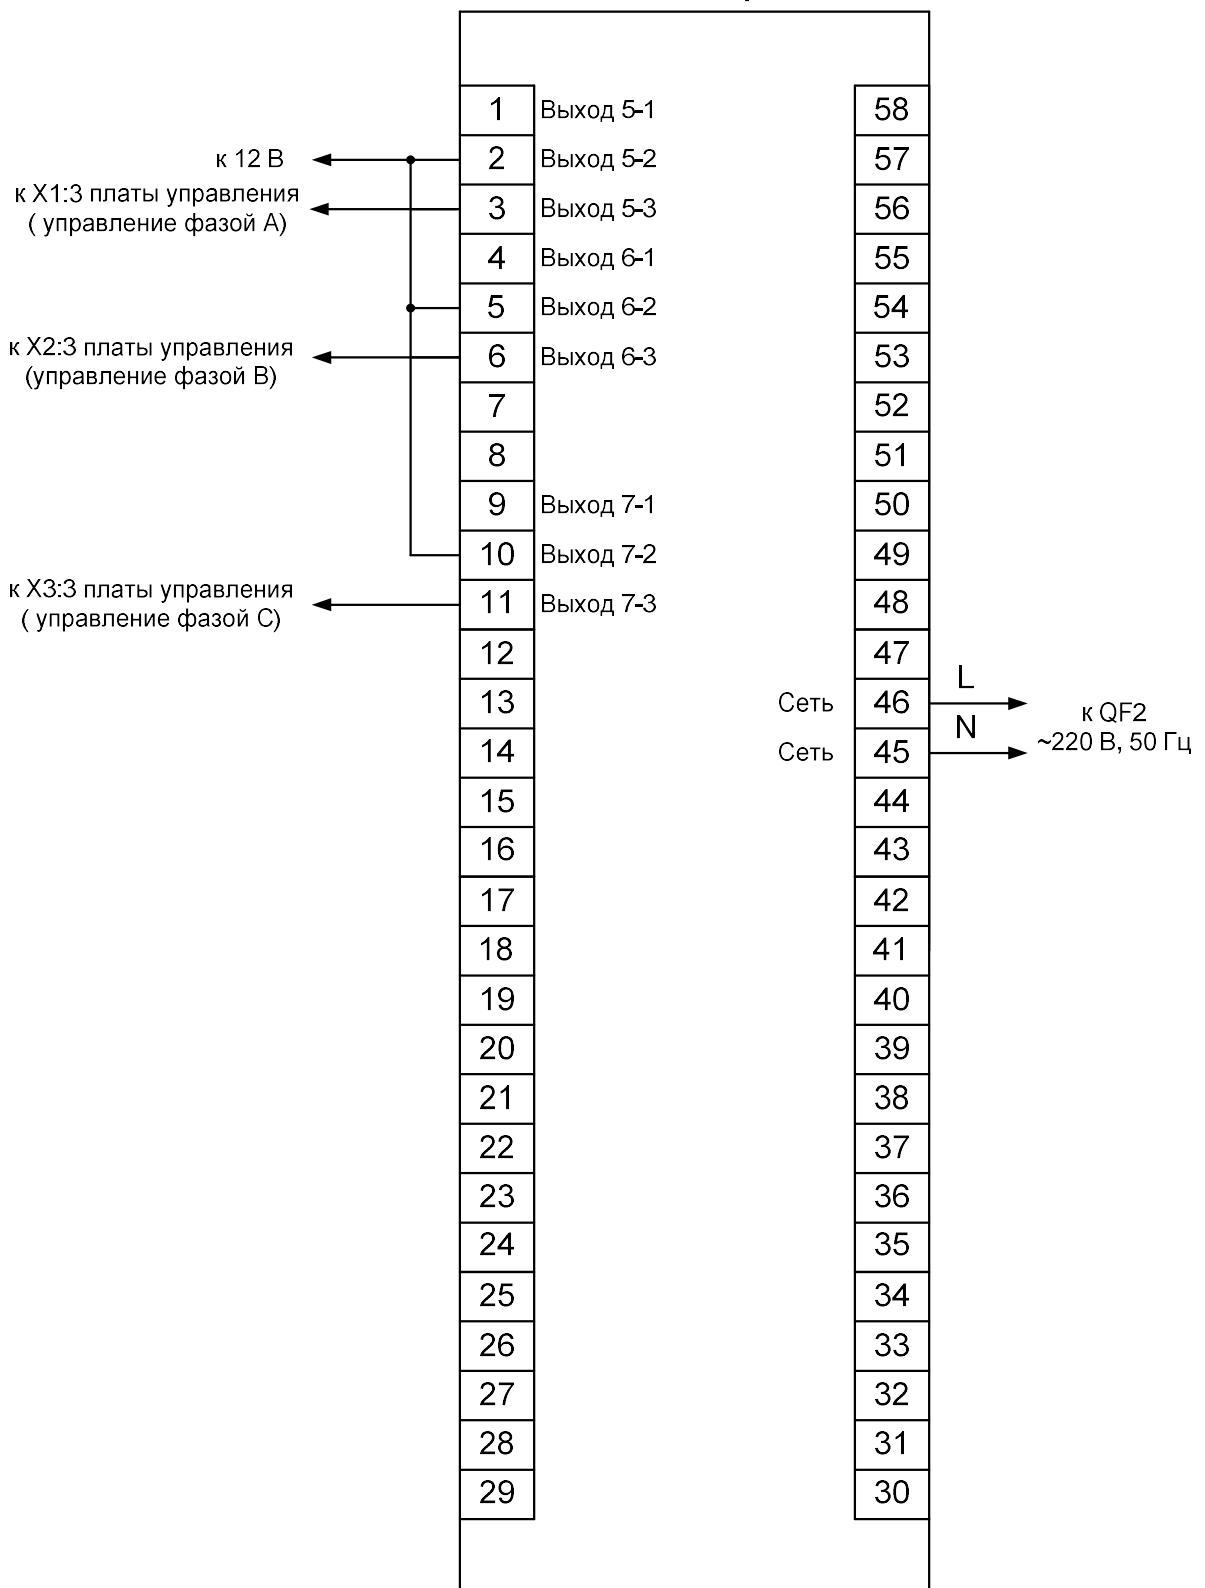

Приложение В Габаритные и присоединительные размеры

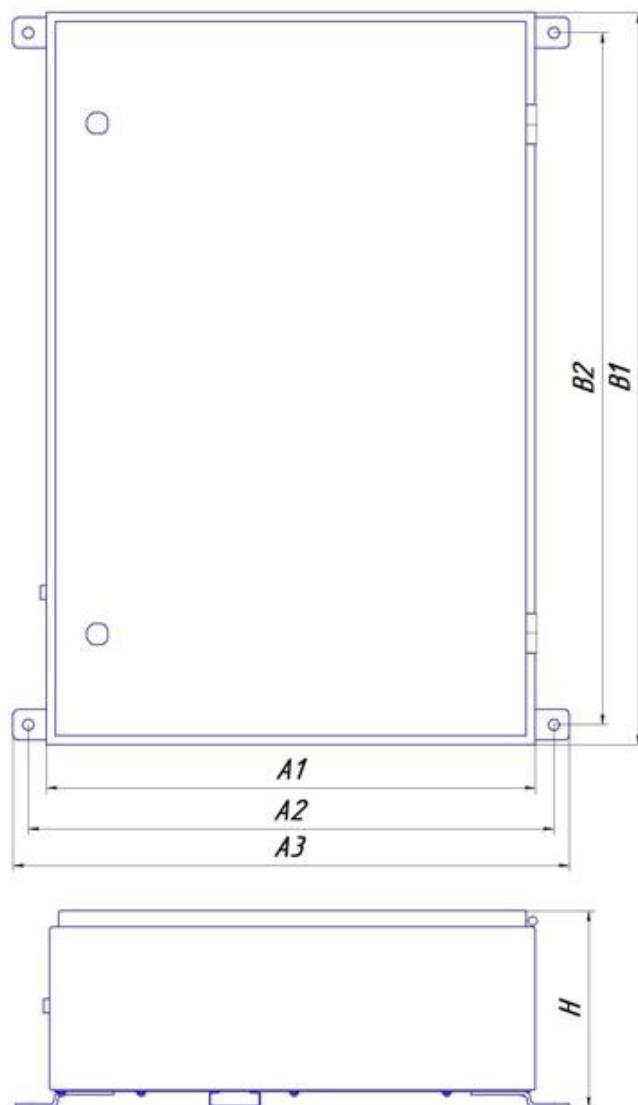


Таблица Б1 Габаритные и присоединительные размеры, мм

Наименование	A1	A2	A3	B1	B2	H	Крепеж	Масса, кг
TPM-3-Р-ПИД148-Н-40	360	390	414	560	525	174	Болты M8	16
TPM-3-Р-ПИД148-Н-80	360	390	414	560	525	174	Болты M8	18
TPM-3-Р-ПИД148-Н-125	480	516	546	720	680	194	Болты M10	24
TPM-3-Р-ПИД148-Н-160	480	516	546	720	680	194	Болты M10	26
TPM-3-Р-ПИД148-Н-200	560	602	638	840	790	194	Болты M12	33
TPM-3-Р-ПИД148-Н-250	560	602	638	840	790	194	Болты M12	36
TPM-3-Р-ПИД148-Н-315	760	802	838	1000	950	222	Болты M12	48
TPM-3-Р-ПИД148-Н-400	760	802	838	1000	950	222	Болты M12	50
TPM-3-Р-ПИД148-Н-500	760	802	838	1000	950	222	Болты M12	55
TPM-3-Р-ПИД148-Н-630	760	802	838	1000	950	222	Болты M12	60
TPM-3-Р-ПИД148-Н-800	760	802	838	1000	950	222	Болты M12	64
TPM-3-Р-ПИД148-Н-1000*	760	802	838	1300	1250	282	Болты M12	75
TPM-3-Р-ПИД148-Н-1250*	760	802	838	1300	1250	282	Болты M12	85
TPM-3-Р-ПИД148-Н-1600	Напольный шкаф 1600x800x400							120

* может быть изготовлен в шкафу 1320x800x300 мм IP31