

# Тиристорный регулятор мощности однофазный ZVEL-1

Руководство  
по эксплуатации



## Содержание

<b>Введение.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Назначение.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Технические характеристики и условия эксплуатации.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Устройство и принцип действия.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Требования безопасности.....</b>	<b>17</b>
<b>5. Монтаж на объекте.....</b>	<b>18</b>
<b>6. Первое включение.....</b>	<b>18</b>
<b>7. Программирование.....</b>	<b>19</b>
<b>8. Индикация данных на дисплее.....</b>	<b>23</b>
<b>9. Возможные неисправности и способы их устранения .....</b>	<b>23</b>
<b>10. Техническое обслуживание.....</b>	<b>25</b>
<b>11. Маркировка регулятора.....</b>	<b>25</b>
<b>12. Упаковка регулятора.....</b>	<b>26</b>
<b>13. Транспортирование и хранение.....</b>	<b>26</b>
<b>14. Комплектность.....</b>	<b>26</b>
<b>15. Гарантийные обязательства.....</b>	<b>26</b>
<b>Приложение А Схемы подключения.....</b>	<b>27</b>
<b>Приложение Б Габаритные и присоединительные размеры.....</b>	<b>28</b>

## **Введение**

Настоящие «Руководство по эксплуатации» предназначены для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, порядком технической эксплуатации и обслуживания однофазного тиристорного регулятора мощности, именуемого далее по тексту "ZVEL-1", "регулятор" или "устройство".

### **1. Назначение**

1.1 Регулятор предназначен для регулирования переменного напряжения в сетях 220/380 В 50 Гц на активной и активно-индуктивной( $\cos \varphi > 0,2$ ) нагрузке двумя методами:

- А) фазовым, то есть изменением угла задержки отпирания силовых тиристоров;
- Б) методом пропуска периодов.

Регулятор нельзя использовать для электропитания приборов, содержащих электронные схемы( компьютеры, принтеры, телевизоры, телекоммуникационное оборудование и т.д.). Это может привести к выходу из строя как регулятора, так и питаемых приборов. В этом случае ответственность за поломку оборудования несет потребитель, а гарантийные обязательства изготовителя не действуют.

1.2 Нагрузка к регулятору подключается по однофазной схеме

1.3 Регулирование напряжение на нагрузке осуществляется в соответствие с сигналом задания.

1.4 Регулятор может применяться как для ручного управления уровнем мощности, выделяемой в нагрузке, для чего предназначены кнопки и переменный резистор на передней панели шкафа, так и дистанционного управления в составе системы автоматизации. В качестве управляющих сигналов могут применяться:

- А) стандартный сигнал 0...10 В;
- Б) стандартный сигнал 0...20 мА;
- В) стандартный сигнал 4...20 мА;
- Г) внешний переменный резистор 1..10 кОм.

Команду разрешения для работы регулятора можно подать как вручную с помощью тумблера на лицевой панели, так и дистанционно, замкнув соответствующие клеммы.

Выбор сигнала управления и команды разрешения осуществляется путем программирования.

1.5 Регулятор является микропроцессорным программируемым устройством. Все запрограммированные пользователем уставки хранятся в энергонезависимой памяти микропроцессора.

1.6 Регулятор отображает на дисплее текущие данные о величине задающего сигнала, токах нагрузки, режимах работы, значения программируемых уставок и коды ошибок.

1.7 Регулятор имеет широкий комплекс защит и автодиагностики, обеспечивающих надежное функционирование устройства и своевременное информирование потребителя о возникающих неисправностях и их упреждение.

## 2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Основные технические характеристики устройства приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Технические характеристики ZVEL-1

Количество фаз	3
Сеть	198-242 В, 342/418 В, 50 Гц
Управление фазами	Совместное
Схема подключения нагрузки	однофазная
Способы регулирования мощности	Фазовый, пропуском периодов
Вспомогательное питание для системы управления	198-242 В 50 Гц
Мощность потребления системы управления	20 ВА
Номинальный ток нагрузки	100, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 А
Регулирующий элемент	Тиристор
Тип системы управления	Микропроцессорная
Сигнал управления	0..10 В, 0..20 мА, 4..20 мА, встроенный переменный резистор, внешний переменный резистор, кнопки панели управления
Вход управления / входное сопротивление	0-10 В / 20 кОм 0-20 мА / 91 Ом 4-20 мА / 91 Ом
Плавный выход на заданную мощность	0..25 сек
Индикация	Жидко-кристаллический индикатор 32-символьный, 2 светодиода
Дополнительные контакты	3 программируемых реле 220 В 5 А. Выходной сигнал: "Работа", "Авария", "Готовность"
Защита: короткое замыкание на выходе	Электронная защита
Защита: перегрузка длительным током	Электронная защита
Защита: перегрев тиристоров	Датчик температуры 80 С
Защита: потеря фазы или "слипание" фаз	Электронная
Защита: контроль подключения нагрузки	Электронная, работает только перед пуском
Защита: контроль исправности тиристоров	Электронная, работает только перед пуском
Защита: несимметрия выходных токов( обрыв или повреждение нагрузки)	Электронная
Перегрузочная способность( действующее среднеквадратичное значение)	$I=1,5 I_{th} - 10 \text{ сек}, I=1,25 I_{th} - 30 \text{ сек}, I=1,1 I_{th} - 1 \text{ мин}$
Порог срабатывания защиты от короткого замыкания( амплитудное значение)	$I \geq 3I_{th}$
Точность поддержания тока в режиме стабилизации тока	2% $I_{th}$
Время стабилизации при скачке напряжения сети или нагрузки на 10% в режиме стабилизации	2..3 сек
Степень защищенности	IP20

Охлаждение	Принудительное встроенными вентиляторами
Ресурс вентилятора	50000 часов
Температура окружающей среды	0..45 С
Относительная влажность воздуха	0..90% без конденсата ( сухое помещение)
Изоляция	2,5 кВ между шасси, силовой цепью и управляющими цепями
Режим работы	Длительный, ПВ = 100%
Срок эксплуатации	Не менее 10 лет
Гарантия	36 месяцев со дня продажи

Для работы регулятора необходимо два напряжения. Одно напряжение через тиристоры коммутируется на нагрузку – оно называется силовым напряжением; другое напряжение используется для питания системы управления – оно называется вспомогательным. Силовое напряжение может быть подано как 220, так и 380 В, вспомогательное напряжение – строго 220 В 50 Гц.

2.2 Регулятор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- А) закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- Б) температура окружающего воздуха от 0 до +45 С;
- В) верхний предел относительной влажности воздуха не более 90 % без конденсации влаги;
- Г) атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- Д) место расположения до 1000 м над уровнем моря;
- Е) отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и других источников нагрева;
- Ж) отсутствие вибрации и ударов.

### 3. Устройство и принцип действия

#### 3.1 Внутреннее устройство.

Внешний вид регулятора представлен на рисунке 3.1:



Рисунок 3.1 Внешний вид регулятора ZVEL

На лицевой панели размещаются элементы индикации и управления:

- А) светодиод "Работа";
- Б) светодиод "Авария"
- В) тумблер "Работа";
- Г) жидкокристаллический индикатор;
- Д) кнопки "Пр.", "Ф", ">", "<" для программирования и управления;
- Е) ручка встроенного переменного резистора;

Внутри корпуса размещаются:

- А) тиристорный модуль
- Б) радиатор охлаждения;
- В) платы системы управления;
- Г) силовые шины для подключения силового напряжения и нагрузки
- Д) вентиляторы охлаждения

На боковой панели шкафа находится клемма заземления.

В качестве регулирующего элемента в устройстве используется тиристорный модуль, который содержит два тиристора, соединенных по встречно-параллельной схеме. На лицевой панели размещены элементы индикации и управления.

Провода для подключения питающего силового напряжения заводятся в корпус сверху; провода для подключения цепей нагрузки и управления – снизу.

Лицевая панель управления соединяется с остальными элементами регулятора соединительным жгутом, как показано на рисунке 3.2:



Рисунок 3.2 Регулятор ZVEL с вынесенной панелью управления

Это дает возможность вынести панель управления за пределы регулятора и при необходимости установить ее, например, на дверце внешнего шкафа. Длина соединительного жгута – 1 метр.

### 3.2 Режимы работы.

Регулятор в любой момент находится в одном из режимов работы. Эти режимы перечислены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Режимы работы регулятора

Название режима	Пояснение
“Готовность”	В этом режиме импульсы управления на силовые тиристоры не подаются, выходное напряжение на нагрузке отсутствует. Устройство непрерывно ожидает команды “Работа” или “Программирование”, при поступлении которых переходит в соответствующий режим. На индикаторе в первой строке отображается надпись “Готовность”, а во второй строке текущее значение сигнала задания
“Работа”	В этот режим регулятор переходит при наличии команды “Работа”. При этом на все тиристоры подаются управляющие импульсы, на нагрузке присутствует напряжение. На индикаторе отображается текущее значение сигнала задания и токи нагрузок. В случае появления команды “Стоп” регулятор переходит в режим “Готовность”.
“Авария”	В этот режим регулятор переходит при регистрации какой-либо аварийной ситуации. Импульсы управления на силовые тиристоры не подаются. Устройство не реагирует на команду “Работа” до ликвидации аварийной ситуации. После регистрации отсутствия аварийной ситуации регулятор может автоматически перейти в режим “Работа” или “Готовность” в зависимости от вида аварийной ситуации и запрограммированных настроек. На индикаторе отображается код ошибки и поясняющая надпись
“Программирование”	Режим предназначен для задания значений программируемых параметров и сохранения их в памяти микропроцессора. Чтобы перейти в этот режим, надо в режиме “Готовность” нажать кнопку “Прогр.” с передней панели. Также в режим “Программирование” можно войти нажав кнопку “Прогр.” в первые 10 секунд после подачи питания для системы управления( когда на дисплее отображается название текущей модели регулятора). В этом режиме устройство не реагирует на подачу команды “Работа”. Переход в режим программирования невозможен из режимов “Работа” и “Авария”. В первой строке индикатора отображается номер и название текущей функции, во второй строке – значение функции и( или) пояснение

### 3.3 Органы управления и индикации

Таблица 3.2 Элементы управления и индикации регулятора

Орган управления или индикации	Назначение
Светодиод “Работа”	Горит в режиме “Работа”
Светодиод “Авария”	Горит в режиме “Авария”
Жидкокристаллический индикатор	Отображает текущие данные, режим работы, значения программируемых уставок

Переменный резистор “Управление”	Управление выходной мощностью в ручном режиме
Тумблер “Работа”	Для подачи команды “Работа” в ручном режиме
Кнопка “Прогр”	Для входа/выхода в режим программирования
Кнопка “Ф”	Для выбора программируемой функции, ввода в память ее значения.
Кнопка “>”	Для увеличения значения программируемой величины
Кнопка “<”	Для уменьшения значения программируемой величины

3.4 Назначение клемм клеммных колодок XT1, XT2, X1-X4 приведено в таблице 3.3. Клеммные колодки X1- X4 размещаются на плате управления

Таблица 3.3 Назначение клемм клеммных колодок

Клеммник	№ клеммы	Цепь	Назначение
XT1	1	A	Для соединения с фазой силового напряжения
XT1	2	N/B	Для соединения со второй фазой силового напряжения или нулем
XT1	3	L1	Для соединения с нагрузкой
XT1	4	L2	Для соединения с нагрузкой
X1	1	3 В	Напряжение 3 В для подключения внешнего переменного резистора
X1	2	Uупр	Для подачи аналогового сигнала 0..10 В
X1	3	Iупр	Для подачи аналогового сигнала 0(4)..20 мА
X1	4	Rупр	Для подключения среднего вывода внешнего переменного резистора
X1	5	AGND	Общий для аналогового сигнала управления
X1	6	ДУ	Для подачи сигнала дистанционного управления
X1	7	GND	Общий
X4	1	HP P1	Нормально-разомкнутый контакт 1-го программируемого реле
X4	2	Общий P1	Общий контакт 1-го программируемого реле
X4	3	H3 P1	Нормально-замкнутый контакт 1-го программируемого реле
X4	4	HP P2	Нормально-разомкнутый контакт 2-го программируемого реле
X4	5	Общий P2	Общий контакт 2-го программируемого реле
X4	6	H3 P2	Нормально-замкнутый контакт 2-го программируемого реле
X4	7	HP P3	Нормально-разомкнутый контакт 3-го программируемого реле
X4	8	Общий P3	Общий контакт 3-го программируемого реле
X4	9	H3 P3	Нормально-замкнутый контакт 3-го программируемого реле
X5	1	L	Напряжение управления
X5	2	N	Напряжение управления

### 3.5 Выбор способа подачи команд

Команду "Работа" можно подать местно – переводом рукоятки тумблера "Работа" в положение "Вкл", или дистанционно – путем замыкания клемм 6 и 7 клеммной колодки X1 на плате управления.

Соответственно, нахождение рукоятки тумблера в положении "Откл" или разомкнутые клеммы 6 и 7 клеммной колодки X1, означают команду "Стоп".

Выбор между местным или дистанционным способом управления осуществляется программированием функции F1( см. пункт 7).

### 3.6 Выбор задающего сигнала

Управлять уровнем выходного напряжения регулятора можно местно или дистанционно. Местно можно управлять:

А) кнопками ">" и "<". Нажатие и удержание кнопки ">" увеличивает значение задающего сигнала, а нажатие и удержание кнопки "<" – уменьшает;

Б) встроенным переменным резистором. Нахождение риски ручки переменного резистора в положении "Мин" и "Макс" соответствует минимальному и максимальному значениям задающего сигнала.

Для дистанционного управления в качестве управляющих сигналов могут применяться:

А) стандартный аналоговый сигнал 0...10 В;

Б) стандартный аналоговый сигнал 0...20 мА;

В) стандартный сигнал аналоговый 4...20 мА.

Г) внешний переменный резистор сопротивлением 1..10 кОм.

Цепи управления подключаются в соответствии со схемами подключения( приложение А) и таблицей 3.3. Выбор используемого сигнала осуществляется программированием функции F2( см. пункт 7). Величина сигнала задания отображается на дисплее в процентах от максимального, например Uз=50%, Рз=25%. В режиме стабилизации тока сигнал задания отображается в амперах, например Iз=28 А.

### 3.7 Использование функции автоматического повторного включения

Поведение регулятора после провала силового или вспомогательного напряжения определяется значением функции повторного включения F3, устанавливаемого программно( см. пункт 7).

Если F3=0, то разрешается автоматическое повторное включение. Если провал напряжения длился менее двух секунд, то выходное напряжение скачком возвращается на прежний уровень, если больше двух секунд – то при наличии команды "Работа" регулятор переходит в режим "Работа".

Если F3=1, то автоматическое повторное включение запрещено. Если провал напряжения длился менее двух секунд, то выходное напряжение скачком возвращается на прежний уровень, если больше двух секунд – то при наличии команды "Работа" на дисплее индицируется сообщение об ошибке. В таком положении регулятор заблокирован и на нагрузке нет напряжения. Чтобы его разблокировать, нужно подать команду "Стоп", после чего регулятор перейдет в режим "Готовность".

Применение функции F3 проиллюстрировано на рисунке 3.3:

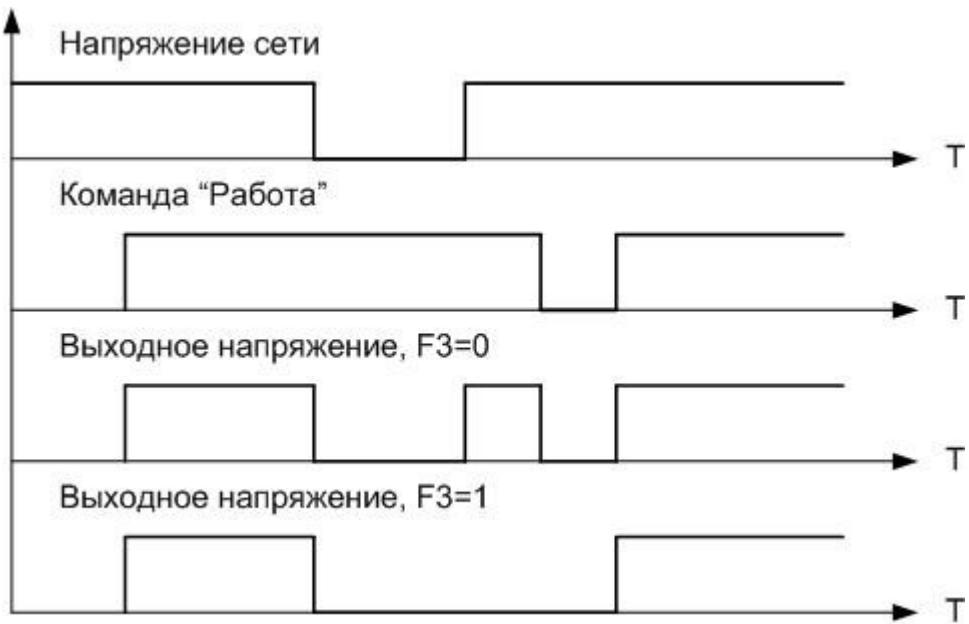


Рисунок 3.3 Применение функции F3

### 3.8 Выбор функций программируемых реле

На клеммную колодку X4 платы управления выведены контакты трех программируемых реле. В зависимости от значений функций F4, F5, F6 (см. пункт 7) реле могут быть неактивными или выполнять функцию сигнализатора следующих событий:

- А) Регулятор находится в режиме "Готовность";
- Б) Регулятор находится в режиме "Работа";
- В) Регулятор находится в режиме "Авария".

Контакты программируемых реле могут коммутировать напряжение 220 В 50 Гц и ток 5 А.

### 3.9 Выбор способа регулирования

Выходное напряжение регулятора может регулироваться двумя способами: фазовым и пропуском периодов. Более подробно оба способа рассмотрены ниже. Выбор способа регулирования осуществляется программированием функции F7( см. пункт 7).

### 3.10 Фазовый метод регулирования

Выходное напряжение регулируется за счет изменения времени задержки отпирания  $T_3$  силовых тиристоров. Форма выходного напряжения показана на рисунке 3.4:

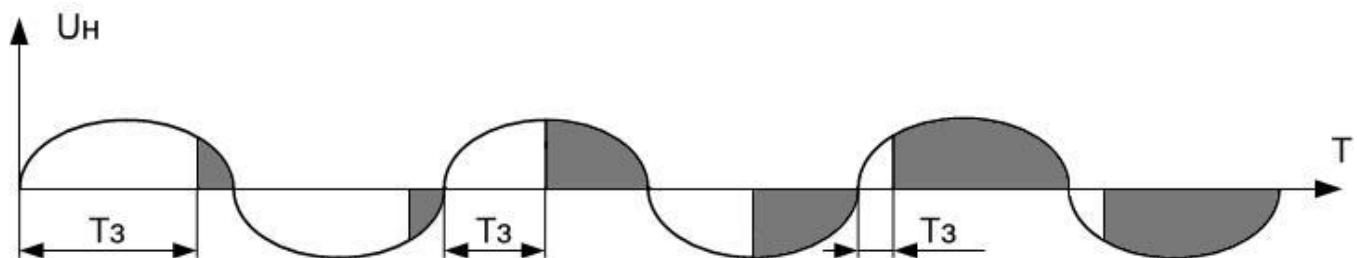


Рисунок 3.4 Выходное напряжение при фазовом способе регулирования

Достоинства метода:

- А) подходит для активной и активно-индуктивной нагрузок ( $\cos \varphi > 0,2$ );
- Б) подходит для регулирования температуры малоинерционных нагрузок и уровня яркости свечения ламп накаливания;

В) позволяет уменьшить пусковые токи;

Недостатки метода:

- А) вносит гармонические искажения напряжения сети;

- Б) потребление реактивной мощности, понижение  $\cos \varphi$  сети.

Рабочий цикл при фазовом регулировании представлен ниже на рисунке 3.5:

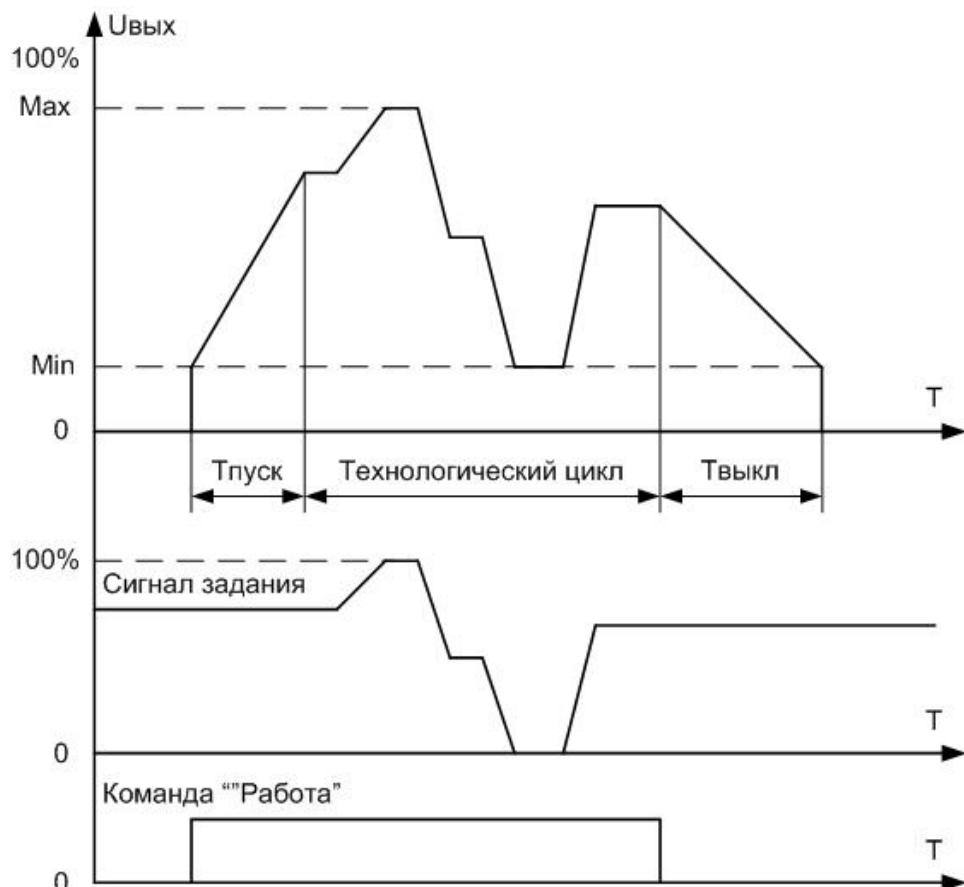


Рисунок 3.5 Рабочий цикл при фазовом методе регулирования

После подачи команды “Работа” в течение времени Тпуск выходное напряжение плавно увеличивается от минимального значения Min до заданного уровня. Этот участок называется плавным пуском. Далее выходное напряжение изменяется в соответствии с сигналом задания в диапазоне между значениями Min и Max, а затем после подачи команды “Стоп”, выходное напряжение плавно уменьшается в течение времени Твыкл до минимального уровня( плавное выключение), после чего нагрузка обесточивается.

### 3.10.1 Плавный пуск и плавное выключение

Применение функций плавного пуска и выключения позволяют предотвратить скачки напряжения сети, обусловленные резким набросом и сбросом нагрузки, а также уменьшить пусковые токи. Времена плавного пуска и выключения задаются в пределах от 0 до 25 секунд с шагом 0,1 сек путем программирования функций F11 и F12 ( см. пункт 7).

### 3.10.2 Выбор регулируемого выходного параметра

В качестве регулируемого параметра можно программно выбрать напряжение U или мощность P. Если в качестве выходного параметра выбрано напряжение U, то действующее значение напряжения на нагрузке прямо-пропорционально сигналу задания( при условии, что напряжение сети синусоидально, нагрузка линейная и имеет активный характер), а мощность, выделяемая в нагрузке, нелинейно зависит от задающего сигнала. Если же в качестве регулируемого параметра выбрана мощность P, то выходная мощность при тех же условиях прямо пропорциональна сигналу задания. Эти зависимости приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 Зависимость выходного напряжения и мощности регулятора от сигнала задания

сигнал задания, %	Выбранный выходной параметр																			
	Напряжение, U										Мощность, P									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Uвых,%	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	31	44	54	63	71	77	73	89	95	100
Pвых, %	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Выбор регулируемого параметра осуществляется путем программирования функции F14 ( см. пункт 7)

### 3.10.3 Нижний и верхний пределы регулирования

Нижний и верхний пределы регулирования соответствуют значениям Min и Max на рисунке рабочего цикла 3.4. Установка этих значений позволяет установить границы диапазона, в котором будет вестись регулирование выходного параметра. Если установить значение для нижнего предела равным 0%, а для верхнего – 100%, то регулирование будет реализовано во всем диапазоне – от нуля до полного сетевого напряжения.

Дискретность регулирования составляет 0,1%.

Задание значений нижнего и верхнего пределов регулирования для фазового метода осуществляется программированием функций F15 и F16; ( см. пункт 7).

### 3.10.4 Режим ограничения тока

Регулятор может работать в режиме ограничения тока, в котором система управления автоматически изменяет управляющее воздействие на тиристоры таким образом, чтобы ток нагрузки не превысил заданное значение. Данная функция позволяет точно ограничивать пусковые токи на уровне не больше номинального, тем самым избегать срабатывания защит от короткого замыкания и перегрузки. Функция включается и отключается программированием уставки F17, а величина максимального тока задается уставкой F22( см. пункт 7).

### 3.10.5 Режим стабилизации тока

Регулятор может работать в режиме стабилизации тока, в котором система управления автоматически изменяет управляющее воздействие на тиристоры таким образом, чтобы поддерживать ток нагрузки на заданном уровне. Точность стабилизации тока – 2% от номинального тока регулятора, время стабилизации при скачке нагрузки или сетевого напряжения на 10 % - 2..3 сек. Сигнал задания отображается в амперах, например I<sub>z</sub> = 27 А. Функция включается и отключается программированием уставки F17,

а величина минимального и максимального тока задается уставками F21 и F22( см. пункт 7).

### 3.11 Метод пропуска периодов

Мощность, выделяемая в нагрузке, регулируется за счет изменения числа периодов сетевого напряжения, в течение которых открыты тиристоры. Форма выходного напряжения приведена на рисунке 3.6

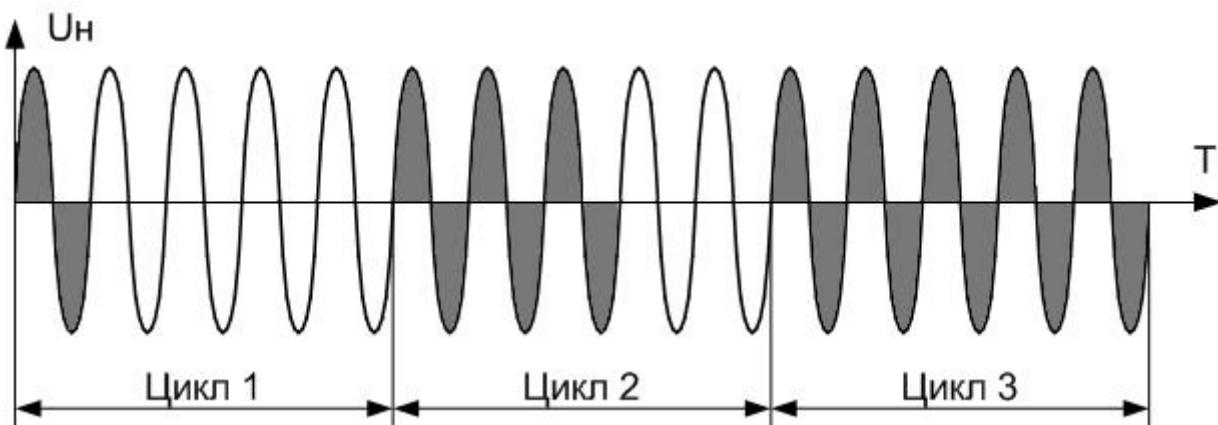


Рисунок 3.6 Выходное напряжение при регулировании методом пропуска периодов

Достоинства метода:

- А) не вносит гармонические искажения в сеть;
- Б) нет потребления реактивной мощности,  $\cos \varphi = 1$  ( при активном характере нагрузки).

Недостатки метода:

- А) не подходит для регулирования температуры малоинерционных нагрузок и уровня яркости свечения ламп накаливания;
- Б) не рекомендуется применять для активно-индуктивной нагрузки;
- В) в сети возможно появление скачков напряжения, обусловленных сбросом и набросом нагрузки( фликер-эффект);
- Г) при определенных условиях в сети возможно появление субгармонических составляющих( частоты которых меньше 50 Гц).

При использовании этого метода мощность, выделяемая в нагрузке, прямо-пропорциональна величине сигнала задания.

Рабочий цикл представлен ниже на рисунке 3.7:

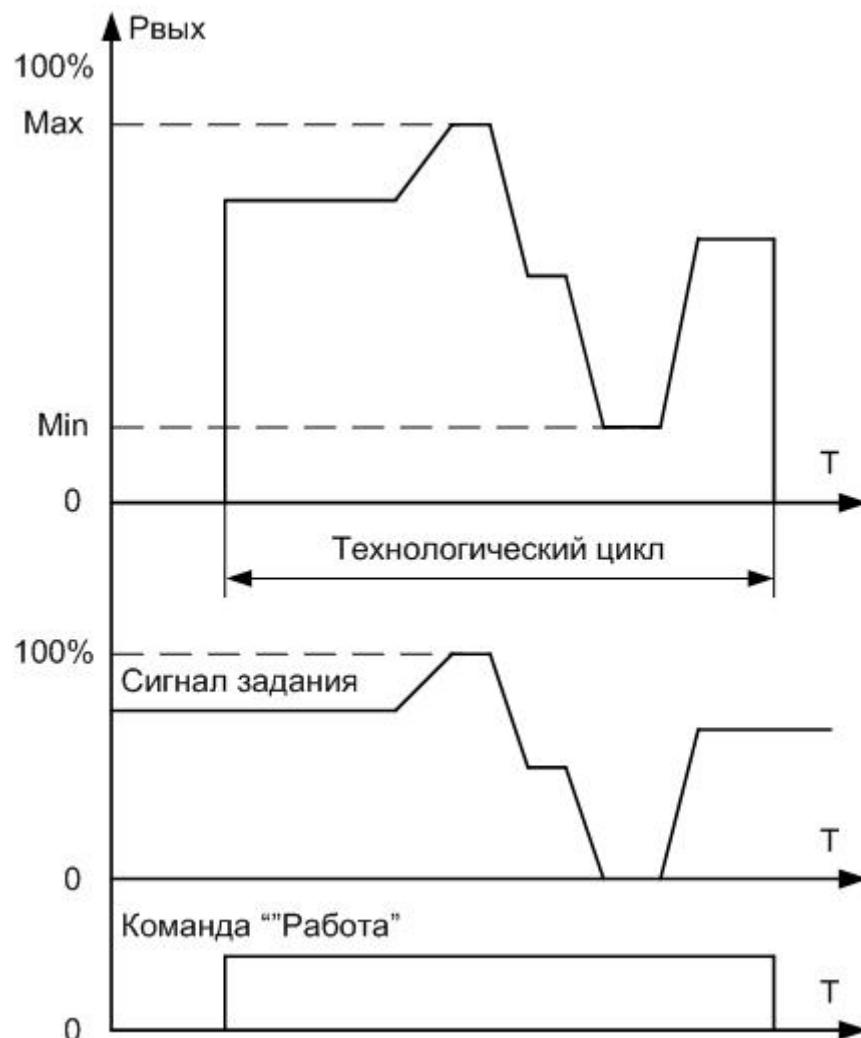


Рисунок 3.7 Рабочий цикл при регулировании методом пропуска периодов

После подачи команды “Работа” в течение всего технологического цикла выходная мощность, выделяемая в нагрузке, изменяется в соответствии с сигналом задания в диапазоне между значениями Min и Max.

Сигнал задания отображается на дисплее в процентах, например Рз=55%.

### 3.11.1 Установка времени цикла регулирования

Время цикла регулирования можно установить программно в пределах от 1 до 25 секунд путем программированием функции F26( см. пункт 7)

### 3.11.2 Нижние и верхние пределы регулирования

Нижний и верхний пределы регулирования соответствуют значениям Min и Max на рисунке рабочего цикла 3.6. Задание значений нижнего и верхнего пределов регулирования при регулировании методом пропуска периодов осуществляется программированием функций F27 и F28 ( см. пункт 7).

Дискретность регулирования составляет 0,5%.

### 3.12 Выбор типа нагрузок

Регулятор имеет возможности выбора типа нагрузки – активной или активно-индуктивной. Выбор осуществляется программированием функции F8( см. пункт 7)

При выборе F8=1( активно-индуктивная нагрузка):

- при фазовом способе управления( F7=0) регулятор сдвигает импульсы управления тиристорами относительно момента перехода через ноль сетевого напряжения определенным образом, чтобы оптимизировать регулировочную характеристику под активно-индуктивную нагрузку. Рекомендуется устанавливать этот режим при подключении нагрузки с коэффициентом мощности менее 0,8, например трансформатор на холостом ходу, электродвигатели и т.п. Если же нагрузка – активная, но подключена во вторичную обмотку трансформатора, то чаще всего такую нагрузку можно отнести к чисто активной( $\cos \phi \geq 0,9$ ), поэтому выбор режима активно-индуктивной нагрузки не требуется.

- при регулировании пропуском периодов( F7=1) режим активно-индуктивной нагрузки рекомендуется устанавливать в случае подключения нагрузки через трансформатор. В этом случае при F8=1 регулятор сначала плавно в течение секунды увеличивает напряжение от нуля до полного сетевого, после чего уже собственно и начинается регулирование пропуском периодов. За счет плавного старта удается избежать бросков тока намагничивания трансформатора, всплеска сетевого напряжения, срабатывания защиты от короткого замыкания.

### 3.13 Запись в память заводских настроек.

Регулятор имеет специальную функцию F98( см. пункт 7), при сохранении в памяти которой значения равного 1, все пользовательские установки стираются, а на их место записываются заводские значения функций.

### 3.14 Защиты

В регуляторе реализованы следующие виды защит:

А) защита от короткого замыкания регулятора является электронной. Электронная защита реализуется путем быстрой обработки микропроцессором сигнала, поступающего от датчика тока. При превышении мгновенного тока значения  $3*I_{ном}$  происходит снятие управляющих импульсов с тиристоров, а на дисплее отображается соответствующее сообщение.

Б) защита от перегрузки тиристоров предназначена для сохранения работоспособности тиристоров при длительной перегрузке током, превышающим номинальное значение тока регулятора. Микропроцессор непрерывно измеряет ток нагрузки и накапливает значение времени-токового интеграла и сравнивает его с уставкой, при превышении которой снимает импульсы управления с тиристоров и отображает на дисплее сообщение. Работа регулятора блокируется на 3 минуты, после чего он переходит режим "Готовность" если подана команда "Стоп".

Перегрузочная способность регулятора:  $I = 1,5 I_{ном} - 10$  сек,  $I = 1,25 I_{ном} - 30$  сек,  $I = 1,1 I_{ном} - 60$  сек.

В) защита от перегрева радиатора обеспечивается встроенным температурным датчиком, который непрерывно опрашивается микропроцессором. Предельная температура радиатора – 80 С. После срабатывания защиты работа регулятора блокируется до охлаждения радиатора до температуры 60 С, после чего выключаются вентиляторы охлаждения и регулятор переходит режим "Готовность", если подана команда "Стоп".

Д) Контроль подключения нагрузки и тестирование тиристоров на внутреннее короткое замыкание осуществляется системой управления в режиме "Готовность"; в режиме "Работа" данная защита не активна. Защита может быть включена или отключена путем программирования функции F91( см. пункт 7).

Е) контроль напряжения силовой сети осуществляется электронным способом. Защита срабатывает в случае отсутствия фазы.

### 3.15 Настройки

В регуляторе предусмотрена возможность настройки:

А) Изменение порога срабатывания защиты от короткого замыкания можно произвести резистором R3 в левом верхнем углу платы TPM-ZVEL A5. Изначально на предприятии изготовителе установлен порог срабатывания по амплитуде около  $3*I_n$ , где  $I_n$  – номинальный ток регулятора. В этом же левом верхнем углу платы имеются две контрольные точки "К3". Напряжение, измеренное между этими точками, определяет уставку срабатывания защиты по КЗ. Обычно это напряжение составляет около 2 В. При необходимости увеличить чувствительность срабатывания нужно это напряжение уменьшить, для чего головку регулировочного резистора R3 нужно поворачивать против часовой стрелке, для загрубления – наоборот напряжение уставки КЗ увеличить и поворачивать головку R3 по часовой стрелке.

Принимая решение о необходимости изменения настройки защиты от короткого замыкания, следует принимать во внимание:

- при напряжение уставки выше 2,5 В защита может быть полностью выведена и не срабатывать вообще;

- бывает ситуация, когда защита от КЗ срабатывает при действующем токе, измеренном клещами, меньшем чем  $I_n$ . Это не обязательно говорит о неправильной заводской настройке защиты, потому что защита срабатывает по амплитудному(мгновенному) значению тока, а не действующему. Это чаще говорит о том, что велико амплитудное значение тока( пик-фактор). Попытка загрубить или полностью отключить защиту от КЗ может привести к выходу тиристоров из строя – ведь они допускают некоторое предельное значение мгновенного тока, а заводская настройка как раз предусматривает срабатывание защиты для непревышения этого предельно-допустимого значения. В этом случае изготовитель имеет право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании.

Б) Показания датчика тока. В случае, если ток, измеренные фактически, расходится с данными, отображаемыми на дисплее, можно произвести их подстройку. Для подстройки показаний датчиков тока служат регулировочный резистор R35, расположенный в левом верхнем углу платы TPM-ZVEL A5.

Принимая решения о необходимости настройки показаний датчика тока следует иметь в виду следующие факторы:

- датчики тока имеют некоторую начальную зону нечувствительности и нелинейности. При токе, равном менее 10% номинального тока регулятора, показания датчиков тока могут быть недостоверны или вообще нулевыми, но это не говорит о неисправности или неверной настройке; при увеличении тока, показания входят в норму;

- для измерения тока нужно использовать клещи, способные измерять среднеквадратичное значение тока. На таких клещах должна быть надпись TRUE RMS(истинное среднеквадратичное значение). Клещи, не измеряющие TRUE RMS, можно использовать только при синусоидальном токе, а при несинусоидальном токе такие клещи могут дать погрешность измерения до 50%. Рекомендуется использовать клещи фирмы "Fluke" или "Appa";

- настройку показаний датчиков тока оптимально производить при токе равном 60-80% от номинального тока регулятора;

- неверная настройка может привести к некорректному срабатыванию защит от перегрузки или короткого замыкания – либо слишком частое и необоснованное

срабатывание либо наоборот отсутствие или слишком медленное срабатывания. В случае выхода из строя регулятора по причине неверной самостоятельной настройки потребителем, изготовитель имеет право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании.

В) Показания напряжения на дисплее можно в небольших пределах подкорректировать с помощью резистора R7 на нижней плате TPM-ZVEL A6. Головка регулировочного резистора доступна с правой стороны платы. При измерении напряжения необходимо использовать прибор, способный измерять среднеквадратичное значение напряжения. На таких приборах должна быть надпись TRUE RMS( истинное среднеквадратичное значение). Прибор, не измеряющие TRUE RMS, можно использовать только при синусоидальном напряжении, а при несинусоидальном токе такие клещи могут дать погрешность измерения до 50%. Рекомендуется использовать клещи фирмы "Fluke" или "Appa".

При проведении операций подстройки показаний на дисплее рекомендуется фиксировать регулируемую величину на дисплее, для чего необходимо нажать кнопку "Ф" панели управления.

#### **4. Требования безопасности.**

4.1 Регулятор соответствует действующим требованиям "Правил устройства электроустановок", «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2 Для работы регулятора используется опасное для жизни напряжение. При установке регулятора на объекте, а также при устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить регулятор и подключаемые устройства от сети.

4.3 Не допускается попадание влаги на контакты клеммников и внутреннюю часть шкафа. Запрещается использование регулятора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

4.4 Подключение, регулировка и техническое обслуживание регулятора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настояще руководство по эксплуатации.

4.5 При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.6 Для защиты обслуживающего персонала регулятор должен быть заземлен.

4.7 Регулятор не может быть использован как разъединитель цепи или изолирующее устройство.

4.8 Если случайная подача напряжение на нагрузку представляет опасность для персонала или оборудования, то регулятор необходимо подключать через прерыватель, например, контактор, управляемый внешней системой безопасности.

4.9 Не допускается работа устройства с конденсаторной нагрузкой, подключенной к выходу.

4.10 Работа регулятора сопровождается выделением тепла. Для предотвращения перегрева, выхода из строя и предотвращения пожара необходимо:

- А) устанавливать регулятор на негорючую поверхность;
- Б) недопустимо устанавливать регулятор в плохо вентилируемых местах и местах с высокой температурой окружающей среды;
- В) при установке необходимо обеспечить не менее 100 мм свободного пространства по периметру регулятора.

## **5. Монтаж на объекте.**

5.1 Следует установить регулятор на штатное место и надежно закрепить его.

5.2 Заземлить регулятор в соответствие с требованиями ПУЭ.

5.2 Прокладываются линии связи, предназначенные соединения с питающей сетью, нагрузкой, устройствами управления.

5.3 Сечение силовых проводов должно соответствовать току нагрузки.

5.4 Цепи для подачи сигналов управления следует выполнять витыми парами проводов сечением не менее 0,22 мм<sup>2</sup> с непосредственным их подключением к управляющим клеммам для каждого сигнала отдельно.

5.5 При монтаже проводов необходимо обеспечить их надежный контакт с клеммником регулятора, для чего рекомендуется их концы тщательно зачистить и облудить или опрессовать в стартартные наконечники, гильзы, клеммы. Подсоединение проводов осуществляется под винт.

5.4 Не допускается прокладка линий управляющих сигналов в одном жгуте с силовыми проводами, создающими высокочастотные или импульсные помехи.

5.5 Подключение внешних цепей к устройству производится по схемам, приведенным в Приложении А.

5.6 При выполнении монтажных работ необходимо применять только стандартный исправный инструмент.

## **6. Первое включение.**

6.1 Перед первым включением необходимо выполнить следующие действия:

А) произвести подключение по схеме 1, указанной в приложении А, при этом в качестве тестовой нагрузки рекомендуется подключить лампы накаливания мощностью 100-150 Вт;

Без подключеной нагрузки невозможно сделать вывод о правильной или неправильной работе регулятора.

Б) убедиться в правильности подключения внешних цепей питания и управления, заземления, отсутствии короткого замыкания на выходе;

В) подать напряжение на регулятор, при этом все светодиоды на передней панели корпуса должны кратковременно загореться и погаснуть, на дисплее в течение 10 секунд должна отобразиться надпись текущей модели регулятора и включаются вентиляторы охлаждения. Далее на дисплее отобразиться надпись "Готовность" и текущее значение сигнала задания( напряжения или мощности, например  $U_3=57\%$ , ). Это означает, что регулятор готов к работе и программированию.

6.2 По умолчанию, регулятор имеет настройки: подача команды "Работа" осуществляется местно тумблером с лицевой панели, выходное напряжение регулируется фазовым методом, сигнал задания подается встроенным переменным резистором. Переведите тумблер "Работа" в положение "Вкл" и прокрутите ручку переменного резистора от одного крайнего положения до другого. Убедитесь при этом, что на подключенной нагрузке( лампах накаливания) изменяется напряжение в пределах от нуля до полного сетевого.

## 7. Программирование.

### 7.1 Вход в режим программирования.

Программирование и просмотр значений уставок осуществляется в режиме "Программирование". Чтобы войти в этот режим, необходимо в режиме "Готовность" кратковременно нажать кнопку "Прогр", при этом на дисплее кратковременно появится надпись "Программирование", после чего в первой строке индикатора отобразится название первой функции:

F1 способ упр.

Повторное нажатие кнопки "Прогр" приведет к возврату в режим "Готовность"

### 7.2 Выбор функции.

Нажимая кнопки ">" и "<" в режиме "Программирование" осуществляется переход от одной настройки к другой.

### 7.3 Просмотр и изменение значения функции.

Выбрав функцию, значение которой требуется просмотреть или изменить, кратковременно нажмите кнопку "Ф", при этом во второй строке индикатора отобразится текущее значение функции, например:

F1 способ упр.  
0 - тумблер

Изменить значение функции можно, нажимая кнопки ">" и "<".

Для того, чтобы сохранить выбранное значение функции, нужно кратковременно нажать кнопку "Ф", при этом на дисплее кратковременно отобразится надпись "Сохранено", что говорит об успешной записи значения функции в память устройства.

Далее на индикаторе вновь отобразится название текущей функции и станет возможным навигация по функциям.

Если же выбранное значение функции сохранять не требуется, нажмите кнопку "Прогр." Текст во второй строке индикатора исчезнет, а значение функции не сохранится, в чем легко убедиться, повторно просмотрев значение функции, для чего опять нужно нажать кнопку "Ф".

#### 7.4 Функции и их значения.

Программируемые функции регулятора перечислены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 Программируемые функции

Функция	Надпись на индикаторе	Описание		
<b>Функции F1-F8 являются общими для всех режимов</b>				
F1	способ упр.	Определяет способ управления: команда "Работа" подается местно или дистанционно		
		Значение	Надпись	Пояснение
		0	тумблер	Команда "Работа" подается переводом рукоятки тумблера "Работа" в положение "Вкл"
		1	дистанционно	Команда "Работа" подается путем замыкания клемм 6 и 7 клеммной колодки X1 платы управления
F2	сигнал упр.	Определяет сигнал управления выходным напряжением		
		Значение	Надпись	Пояснение
		0	кнопки	Сигнал задания изменяется нажатием кнопок ">" и "<" Нажатие ">" увеличивает выходное напряжение Нажатие "<" уменьшает выходное напряжение
		1	встр.резистор	Сигнал задания изменяется поворотом ручки переменного резистора, размещенного на лицевой панели. Положение "Мин" соответствует минимальной величине задания, положение "Макс" – максимальной величине задания.
		2	0..10 В	Сигнал задания подается внешним напряжением 0-10 В
		3	0..20 мА	Сигнал задания подается током управления 0-20 мА
		4	4..20 мА	Сигнал задания подается током управления 4-20 мА
F3	авт.вкл.	Определяет поведение регулятора после пропажи напряжения силовой сети или вспомогательного напряжения в режиме "Работа"		
		Значение	Надпись	Пояснение
		0	включено	Если провал напряжения длился менее 2 сек - выходное напряжение скачком возвращается на прежний уровень. Если провал напряжения длился более 2 сек - происходит автоматическое повторное включение.
		1	отключено	Если провал напряжения длился менее 2 сек - выходное напряжение скачком возвращается на прежний уровень. Если провал напряжения длился более 2 сек - автоматический перезапуск не происходит; чтобы перейти в режим "Работа" нужно подать команду

				"Стоп", после чего подать вновь команду "Работа"
F4	1-е реле	Определяет условие срабатывания 1-го программируемого реле		
		Значение	Надпись	Пояснение
		0	отключено	Реле неактивно во всех режимах работы
		1	сигнал ГТОВ	Срабатывание реле происходит при переходе в режим "Готовность"
		2	сигнал РАБОТА	Срабатывание реле происходит при переходе в режим "Работа"
		3	сигнал АВАРИЯ	Срабатывание реле происходит при переходе в режим "Авария"
F5	2-е реле	Определяет условие срабатывания 2-го программируемого реле		
		Значение	Надпись	Пояснение
		0	отключено	Реле неактивно во всех режимах работы
		1	сигнал ГТОВ	Срабатывание реле происходит при переходе в режим "Готовность"
		2	сигнал РАБОТА	Срабатывание реле происходит при переходе в режим "Работа"
		3	сигнал АВАРИЯ	Срабатывание реле происходит при переходе в режим "Авария"
F6	3-е реле	Определяет условие срабатывания 3-го программируемого реле		
		Значение	Надпись	Пояснение
		0	отключено	Реле неактивно во всех режимах работы
		1	сигнал ГТОВ	Срабатывание реле происходит при переходе в режим "Готовность"
		2	сигнал РАБОТА	Срабатывание реле происходит при переходе в режим "Работа"
		3	сигнал АВАРИЯ	Срабатывание реле происходит при переходе в режим "Авария"
F7	метод рег.	Определяет метод регулирования выходного напряжения		
		Значение	Надпись	Пояснение
		0	фазовый	Фазовый метод регулирования
		1	пр.период	Метод регулирования пропуском периодов
F8	нагрузка	Задается характер нагрузки – активная или активно-индуктивная.		
		Значение	Надпись	Пояснение
		0	активная	Активная нагрузка( $\cos \phi > 0,9$ )
		1	активно-инд.	активно-индуктивная. Рекомендуется использовать для нагрузки с $\cos \phi < 0,8$ при фазовом управлении( $F7=0$ ) и для нагрузки, подключенной через трансформатор, при управлении пропуском периодов( $F7=1$ )
<b>Функции F11-F22 действуют при фазовом методе регулирования( функция F7=0)</b>				
F11	плавн. пуск	Время плавного выхода напряжения на заданный уровень. Диапазон значений функции от 0 до 25 сек с шагом 0,1 сек		
F12	плавн. выкл.	Время плавного снижения напряжения до минимального значения. Диапазон значений функции от 0 до 25 сек с шагом 0,1 сек		
F14	рег. величина	Определяет закон изменения выходных напряжения и мощности в зависимости от управляющего сигнала(при условии, что напряжение сети синусоидально, а нагрузка линейна)		
		Значение	Надпись	Пояснение
		0	U	Выходное напряжение прямо пропорционально сигналу управления
		1	P	Выходная мощность прямо пропорционально сигналу управления

F15	нижн.предел	Минимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не более значения функции F16. Дискретность 0,5%			
F16	верх. предел	Максимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не менее значения функции F15. Дискретность 0,5%			
F17	упр. током	Управление током нагрузки. Функция включает или отключает режим ограничения тока или стабилизации тока.			
		Значение	Надпись	Пояснение	
		0	откл.	Режимы ограничения или стабилизации тока отключены	
		1	ограничение	Включен режим ограничения тока	
		2	стабилизация	Включен режим стабилизации тока	
F21	н. предел I	Определяет минимальное значение тока в нагрузке в режиме стабилизации тока. Значение функции не может превысить значение функции F22			
F22	в. предел I	Определяет максимальное значение тока в нагрузке в режиме ограничения тока или стабилизации тока. Значение функции не может превысить номинальный ток регулятора и не может быть меньше значения функции F21			
<b>Функции F26-F28 действуют при регулировании методом пропуска периодов( функция F7=1)</b>					
F26	цикл. рег.	Определяет время одного цикла регулирования. Диапазон значений функции от 1 до 25 сек с шагом 1 сек			
F27	нижн.предел	Минимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не более значения функции F28. Дискретность 0,5%			
F28	верх.предел	Максимальное значение сигнала задания в %. Диапазон значений функции от 0% до 100%, но не менее значения функции F27. Дискретность 0,5%			
F91	контроль нагр.	Функция включает или отключает тестирование на наличие нагрузки и внутреннее короткое замыкание тиристоров			
		Значение	Надпись	Пояснение	
		0	включена	Защита включена	
		1	отключена	Защита отключена	
F98	завод. настр.	Запись в память заводских настроек( значений по умолчанию)			
		Значение	Надпись	Пояснение	
		0	нет	Значения всех программируемых функций не изменяется	
		Все программируемые функции принимают заводские значения. Эти значения равны:			
		Функция	Заводское значение	Функция	Заводское значение
		F1	0	F14	0
		F2	1	F15	0%
		F3	0	F16	100%
		F4	1	F17	1
		F5	2	F22	Ином
		F6	3	F26	5 сек
		F7	0	F27	0%
		F8	0	F28	100%
		F11	5 сек	F91	0
		F12	3 сек		
		F14	0		
да					

## 8. Индикация данных на дисплее

В таблице 8.1 приведены отображаемые на дисплее данные для всех режимов.

Режим	Отображаемые данные
Готовность	1-я строка Надпись "Готовность" 2-я строка Величина задающего сигнала, например, Uz=25%, Pz=45%, Iz = 66 A.
	1-я строка Код функции и ее сокращенное название, например, F2 – сигнал упр. 2-я строка значение функции и краткое пояснение
Программирование	1-я строка Величина задающего сигнала 2-я строка Величина тока и температура радиатора, например, I=25 A, Tr=38 C.
	Индцируемые на дисплее параметры периодически меняются. Чтобы просматривать только один выбранный параметр, например, Tr, нужно нажать кнопку "Ф". При этом в правом верхнем углу появится надпись "Ф", что означает фиксацию текущего параметра. При этом на дисплее будет отображаться только выбранный параметр. Чтобы отменить фиксацию параметра нужно повторно нажать кнопку "Ф".
Работа	1-я строка Величина задающего сигнала 2-я строка Величина тока и температура радиатора, например, I=25 A, Tr=38 C.
Авария	Код ошибки и ее название

## 9. Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 9.1

Таблица 9.1 Возможные неисправности и способы их устранения

N Ошибки	Надпись на индикаторе	Пояснение	
Ош1	нет нагрузки или КЗ тиристора!	Нагрузка не подключена или короткое замыкание внутри тиристора.	
		<b>Возможная причина</b>	<b>Действия</b>
		Нагрузка не подключена или подключена неверно	Убедиться в правильном подключении нагрузки
		Нарушение контакта	Проверить контактные соединения; при необходимости контактные поверхности зачистить, винтовые соединения подтянуть
		Обрыв проводов, обрыв внутри нагрузки	Проверить целостность проводов и нагрузки путем "прозвонки"
		Короткое замыкание внутри тиристора	"Прозвонить" тиристор при отключенном напряжении сети. Если тиристор "звонится" – устройство неисправно
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
Ош2	нет силовой сети!	Устройство не обнаруживает напряжение сети	
		<b>Возможная причина</b>	<b>Действия</b>
		Напряжение на регулятор не подано	Убедиться в подключении напряжения, правильности подключения
		Слишком низкое напряжение	Убедиться, что напряжение в сети

			больше 190 В
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
Ош3	провал напряжения!	Во время работы был зафиксирован провал напряжения питания системы управления или провал силового напряжения длительностью более 2-х секунд. Дальнейшее поведение регулятора определяется значением функции F3. Если F3=0, то устройство автоматически перейдет в режим "Готовность"; если F3=1, то регулятор войдет в режим "Готовность" после подачи команды "Стоп"	
Ош4	перегрев!	Температура охлаждающего радиатора достигла 80 С.	
		<b>Возможная причина</b>	<b>Действия</b>
		Неисправен вентилятор охлаждения	Убедиться в исправности вентилятора
		Засорены вентиляционные жалюзи	Прочистить вентиляционные жалюзи от пыли и мусора
		Регулятор размещен в плохо вентилируемом или жарком месте	Убедиться, что температура окружающего воздуха не превышает 40 С. Установить регулятор в другое место, применить внешний обдув
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
Ош7	Короткое замыкание!	Короткое замыкание на выходе регулятора	Прозвонить выход регулятора на наличие межфазного короткого замыкания и замыкания на землю
		Слишком большие пусковые токи	Увеличьте время плавного пуска, уменьшите выходное напряжение, включите режим ограничения тока
		Сбой настроек срабатывания КЗ	Связаться с производителем
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
Ош10	Перегрузка	Значение тока нагрузки превышает номинальный ток регулятора в течение длительного времени	Уменьшить выходное напряжение регулятора; включить режим ограничения тока; увеличить сопротивление нагрузки
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
Нет ошибок	-	Регулятор не воспринимает команду "Работа"	
		<b>Возможная причина</b>	<b>Действия</b>
		Команда "Работа" не поступает на регулятор	Проверить поступление команды работа на контактах клеммника управления; убедиться в исправности тумблеров "Работа"
		Неверно запрограммирована функция F1 – выбор способа подачи команды	Просмотреть значение функции F1; при необходимости изменить ее значение.
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
Нет ошибок	-	Значение сигнала задания не изменяется или равно 0%	
		<b>Возможная причина</b>	<b>Действия</b>
		Неисправность цепей управления или их неверное подключение	Проверить целостность и правильность подключения цепей управления
		Неверно установлено значение функции F2 – выбор источника задающего сигнала	Просмотреть значение функции F2; при необходимости изменить ее значение.

		Неисправность кнопок или встроенного переменного резистора, внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
Нет ошибок	-	Регулятор переходит в режим "Работа", сигнал управления присутствует и изменяется, нагрузка подключена, но на выходе напряжения нет	
		<b>Возможная причина</b>	<b>Действия</b>
		Неисправны тиристоры	Проверить исправность тиристоров
Нет ошибок	-	Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
		На индикаторе нет надписей, светодиоды не горят	
		<b>Возможная причина</b>	<b>Действия</b>
Нет ошибок	-	Не подано вспомогательное питание 220 В	Проверить наличие напряжения 220 В
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
		При работе регулятор периодически "зависает", данные на индикаторе обновляются несвоевременно, команды управления воспринимаются с запозданием или неверно	
Нет ошибок	-	<b>Возможная причина</b>	<b>Действия</b>
		Вспомогательное питание содержит много помех; периодически в нем возникают провалы напряжения вследствие включения другого оборудования( электродвигателей, сварочных аппаратов)	Проверьте осциллографом наличие помех и провалов в вспомогательном напряжении. Подать вспомогательное питание от другой линии
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт
Нет ошибок	-	При подаче напряжения на регулятор на нагрузке присутствует напряжение, хотя команда "Работа" не подана, регулятор находится в режиме "Готовность"	
		<b>Возможная причина</b>	<b>Действия</b>
		Короткое замыкание внутри тиристора	"Прозвонить" тиристор
		Неверное подключение нагрузки	Убедится в правильности подключения нагрузки
		Внутренняя неисправность	Отправить в ремонт

## 10. Техническое обслуживание

10.1 Техническое обслуживание регулятора производится не реже одного раза в шесть месяцев и включает в себя:

- А) контроль крепления регулятора
- Б) контроль электрических соединений, подтяжка винтовых соединений.
- В) удаление пыли и грязи;
- Г) контроль исправности вентиляторов;
- Д) контроль температурного режима регулятора.

## 11 Маркировка регулятора

11.1 На каждый регулятор наносятся:

- А) название регулятора;

- Б) обозначение питающего напряжения и частоты;
- В) потребляемая мощность;
- Г) степень защиты корпуса;
- Д) заводской номер;
- Е) год изготовления.

## **12 Упаковка блока**

12.1 Упаковка регулятора производится в картонную коробку или деревянный ящик.

## **13 Транспортирование и хранение**

13.1 Регулятор хранить в закрытых помещениях в картонных коробках или деревянных ящиках при следующих условиях:

- А) температура окружающего воздуха -20...+55 С;
- Б) относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 35 С.

Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

13.2 Регулятор в упаковке транспортировать при температуре от -25 до +55 С и относительной влажности воздуха не более 95 % при температуре 35 С.

13.3 Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта. Транспортирование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

## **14 Комплектность**

ZVEL-1.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации .....	1 шт.
Паспорт.....	1 шт.

## **15 Гарантийные обязательства**

15.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

15.2 В случае выхода регулятора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

15.3 Гарантийные обязательства изготовителя не действуют:

- При механических и иных повреждениях устройства по вине потребителя.
- На предохранители.
- В случае ремонта и комплектации потребителем устройства самостоятельно и у сторонних организаций без согласования с изготовителем.
- В случае изменения конструкции устройства.
- На оборудование или его комплектующие, которые эксплуатировались при нарушении качества и мощности энергии согласно ГОСТ 13109-97 на электроснабжение, в аварийных условиях, испытали удары молнии, пожар или другие экстремальные условия.

15.4 Ремонт и сервис, в том числе гарантийный осуществляется на предприятии изготовителя.

15.5 В случае необходимости гарантийного и постгарантийного ремонта продукции можно обратиться по адресу, указанному сайте компании: [www.zvezda-el.ru](http://www.zvezda-el.ru)

Приложение А Схемы подключения

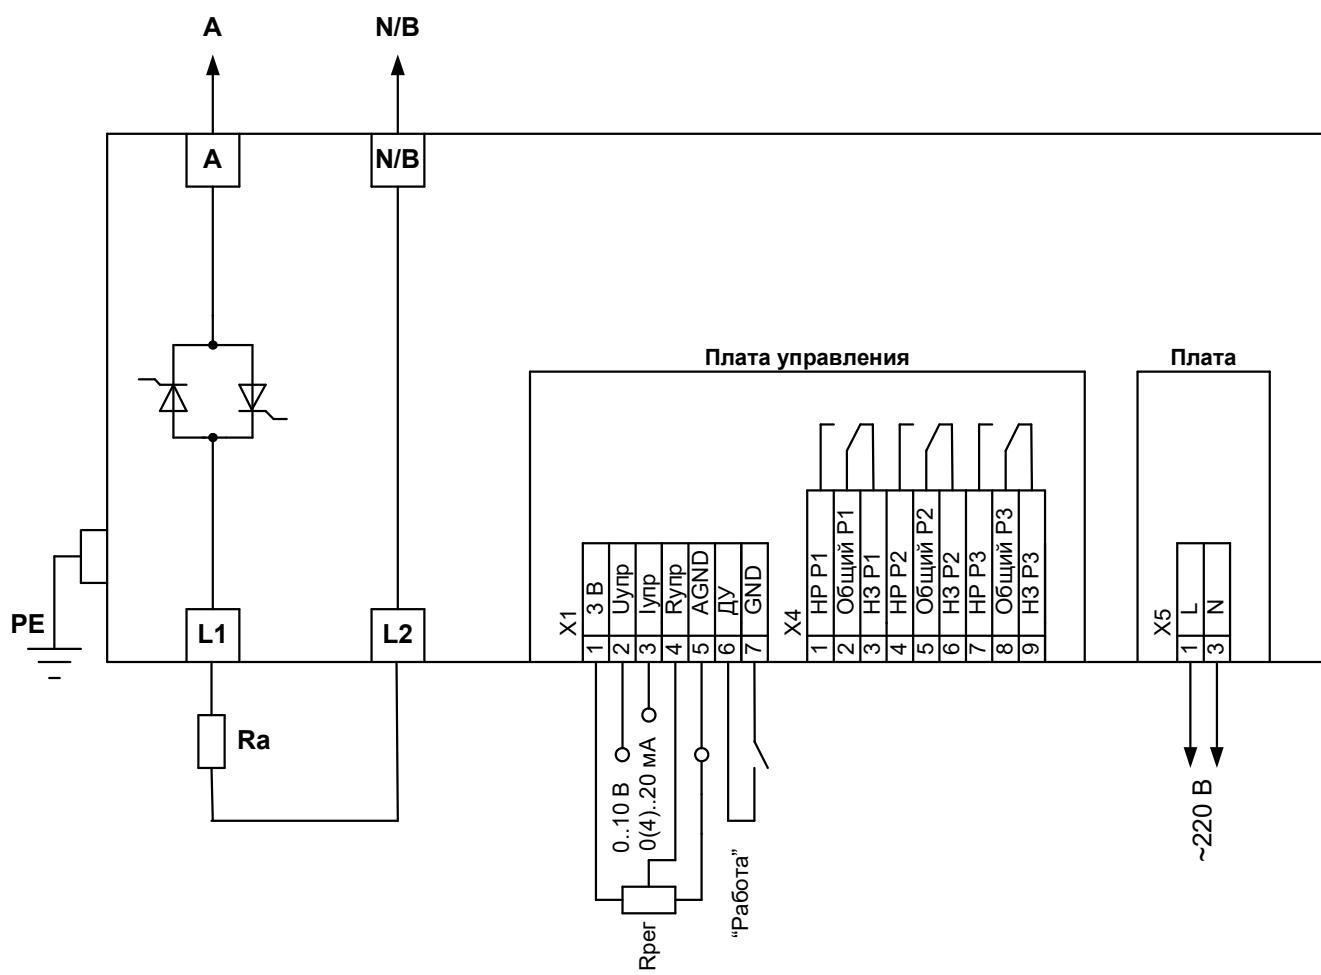
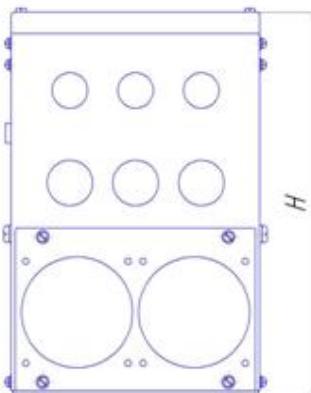
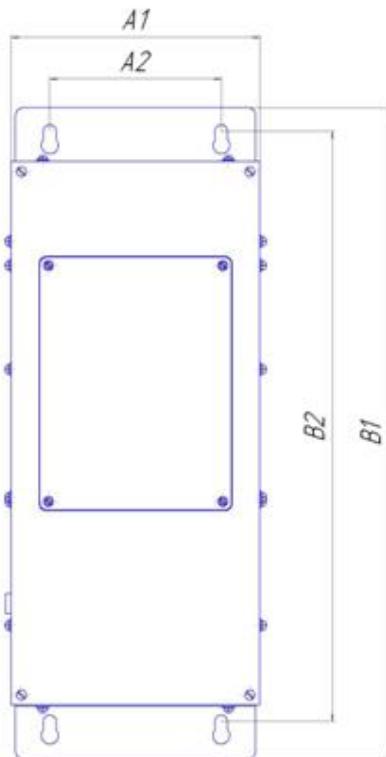


Рисунок А1 Схема подключения

**Приложение Б Габаритные и присоединительные размеры**



**Таблица Б1 Габаритные и присоединительные размеры, мм**

Модель	Iном, А	A1	A2	B1	B2	H	Масса, кг	Крепеж
ZVEL-1-100	100	174	120	458	415	300	12	Болты M8
ZVEL-1-160	160	174	120	458	415	300	13	Болты M8
ZVEL-1-200	200	174	120	458	415	300	14	Болты M8
ZVEL-1-250	250	256	200	478	435	330	18	Болты M8
ZVEL-1-315	315	256	200	478	435	330	19	Болты M8
ZVEL-1-400	400	256	200	478	435	330	20	Болты M8
ZVEL-1-500	500	338	280	568	521	330	30	Болты M10
ZVEL-1-630	630	338	280	568	521	330	37	Болты M10
ZVEL-1-800	800	338	280	568	521	330	37	Болты M10
ZVEL-1-1000	1000	338	280	761	714	370	50	Болты M10
ZVEL-1-1250	1000	338	280	761	714	370	50	Болты M10